Thinking of you
Electrolux



EN BEVERAGE CENTER
FR CENTRE DE BOISSONS
ES CENTRO DE BEBIDAS

USE AND CARE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
GUIA DE USO Y CUIDADO

242332700 June 2014

Please Read and Save This Guide

Thank you for choosing Electrolux, the new premium brand in home appliances. This Use & Care Guide is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new beverage center.

We view your purchase as the beginning of a relationship. To ensure our ability to continue serving you, please use this page to record key product information.

IMPORTANT

PLEASE READ all instructions completely before attempting to install or operate the unit.

All beverage centers require a connection to an electrical power source. Improper hook-up can result in a safety hazard and potential damage to the product or contents! Proper installation, in accordance with the manufacturer's specifications and all local codes, is the sole responsibility of the consumer. The manufacturer is not responsible for any installation expenses or damages incurred due to improper installation. If you are unsure of your ability to safely connect electric power to the unit, consult a licensed and insured professional to perform all electrical work.

Once you have your unit installed, we suggest you keep this manual in a safe place for future reference. Should any problems occur, refer to the "**Troubleshooting**" section of this manual. This information will help you quickly identify a problem and get it remedied. In the event you require assistance, please contact the dealer where you purchased your unit.

Make a Record for Quick Reference

Whenever you call to request information or service, you will need to know your model number and serial number. You can find this information on the serial plate located in the top left hand corner of your unit and on the product registration card.

Product Registration Card

The package containing this manual also includes your product registration information. Warranty coverage begins at the time your Electrolux beverage center was purchased.

NOTE

Registering your product with Electrolux enhances our ability to serve you. You can register online at www.electroluxappliances.com or by dropping your Product Registration Card in the mail. Complete and mail the Product Registration Card as soon as possible to validate the registration date.

Please record the purchase date of your Electrolux unit and your dealer's name, address and telephone number.

_____
Purchase Date

_____
Electrolux Model Number

_____
Electrolux Serial Number

_____
Dealer Name

_____
Dealer Address

_____
Dealer Telephone

Keep this manual and the sales receipt together in a safe place for further reference.

Questions?

For toll-free telephone support in the U.S. and Canada:1-877- 4ELECTROLUX (1-877-435-3287)

For online support and Internet product information: www.electroluxappliances.com

Table of Contents

Finding Information **2**
Please Read and Save This Guide 2
Make a Record for Quick Reference 2
Product Registration Card 2
Questions? 2

Safety **4**
Important Safety Instructions 4
Safety Precautions 4
Definitions 4
General Precautions 4

Installation **5**
Installing the Beverage Center 5
Site Preparation 6
Installing the Anti-Tip Bracket 6

Leveling **8**
Leveling the Unit 8

Operation **9**
Temperature Mode 10
Alarms 11
Vacation/Sabbath Mode 12

Storage **13**
Proper Storage 13
Shelving Installation/Removal 14

Maintenance **15**
Maintaining Your Beverage Center 15
Exterior Cleaning for Your Stainless Steel Model 15
Interior Cleaning 15

Troubleshooting **17**
Before You Call for Service 17
If Service is Required 17

Warranty Information **18**

Important Safety Instructions

Safety Precautions

Do not attempt to install or operate your unit until you have read the safety precautions in this manual. Safety items throughout this manual are labeled with a Danger, Warning or Caution based on the risk type.

Definitions

⚠ This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

➔ IMPORTANT

Indicates installation, operation, or maintenance information which is important but not hazard-related.

General Precautions

⚠ WARNING

RISK OF CHILD ENTRAPMENT. Before you throw away your old appliance, take off the doors and leave shelves in place so that children may not easily climb inside.

⚠ WARNING

- **Never attempt to repair or perform maintenance on the unit until the electricity has been disconnected.**
- **Altering, cutting of power cord, removal of power cord, removal of power plug, or direct wiring can cause serious injury, fire and/or loss of property and/or life and will void the warranty.**
- **Do not lift unit by door handle.**

⚠ CAUTION

- **Use care when moving the unit. Some edges are sharp and may cause personal injury. Wear gloves when moving or repositioning the unit.**
- **Never install the unit behind closed doors. Be sure front grille is free of obstruction. Obstructing free air flow can cause the unit to malfunction, and may void the warranty.**
- **Allow unit temperature to stabilize for 24 hours before use.**

⚠ CAUTION

- **Use only genuine Electrolux replacement parts. Imitation parts can damage the unit and may void the warranty.**

Installing the Beverage Center

Your Electrolux beverage center has been designed for either free-standing or built-in installation. When built-in, your beverage center does not require additional air space for top, sides or rear. In either case, the front grille must **NOT** be obstructed.

NOTE

To ease unit installation and removal, it is recommended that the cabinet rough opening dimensions be increased by at least ¼ inch over the dimensions given for your unit.

NOTE

All units require zero clearance when installed flush with a cabinet or wall. Electrolux stainless steel models require a minimum 2 ⅞ inch handle clearance when installed against a wall or cabinet that extends beyond the front edge of the unit.

Unit Dimensions

Width	Height	Depth
23 7/8 inch	33 3/4 - 34 3/4 inches	26 3/8 inch

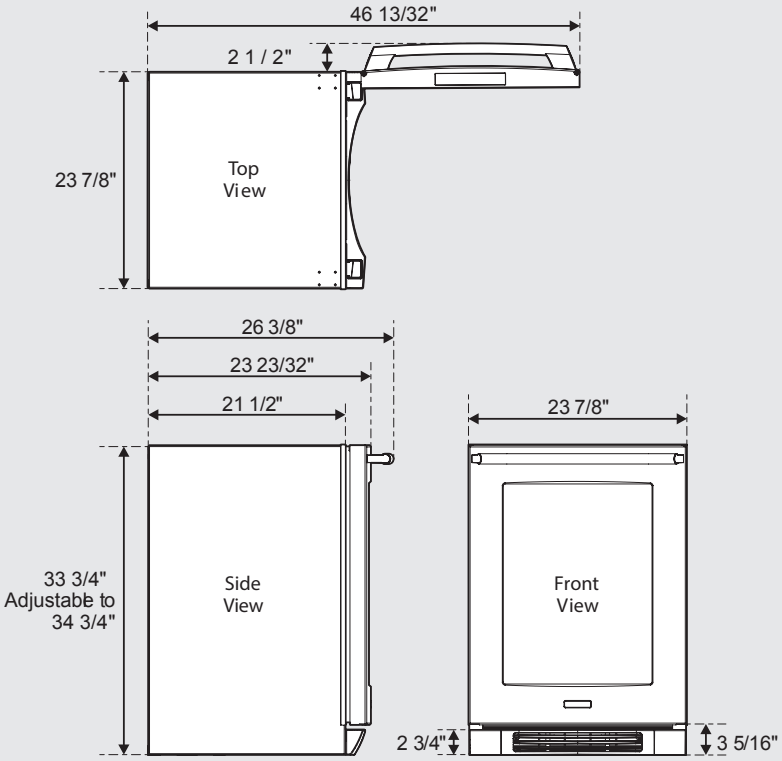

Site Preparation

1. Position the unit on a flat, level surface capable of supporting the entire weight of the unit. Remember the unit will be significantly heavier once it is fully loaded.
2. This unit requires a grounded and polarized 115 VAC, 60Hz, 15A circuit (normal household current).
3. Avoid connecting the unit to a Ground Fault Interrupter (GFI). GFIs are prone to nuisance tripping which will cause the unit to shut down. GFIs are generally not used on circuits which power equipment that must run unattended for long periods of time.
4. The unit must be installed according to your state and local laws and regulations.

WARNING

ELECTROCUTION HAZARD!

Electrical Grounding Required. This appliance is equipped with a three prong (grounding) polarized plug for your protection against possible shock hazards.

- **NEVER remove the round grounding prong from the plug.**
- **NEVER use a two-prong grounding adapter.**
- **NEVER use an extension cord to connect power to the unit.**

Where a two-prong wall receptacle is encountered or a longer power cord is required, contact a qualified electrician to have it replaced in accordance with applicable electrical codes.

5. Position the unit to allow free air flow through the front grille.

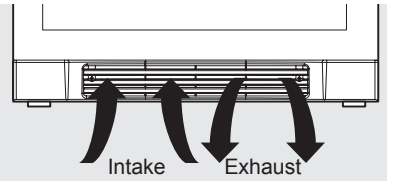

6. Wipe out inside of unit with a damp cloth.
7. Be sure to install the Anti-Tip bracket. Follow the instructions provided with the Anti-Tip bracket kit.

Installing the Anti-Tip Device

WARNING

Do not double stack two units as shown below. This may cause serious personal injury.

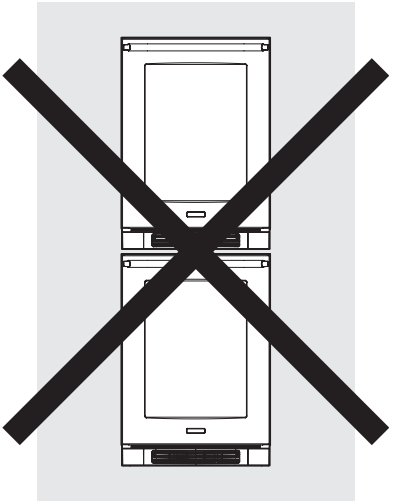

CAUTION

If your beverage center is not located under a counter top (free standing), you must use an anti-tip device installed as per these instructions. If the beverage center is removed from its location for any reason, make sure that the device is properly engaged when you push the beverage center back into the original location. If the device is not properly engaged, there is a risk of the beverage center tipping over, causing property or personal injury if you or a child stand, sit, or lean on an open shelf.

NOTE

If installing on a concrete floor, concrete fasteners are required, (not included with the anti-tip kit).

CAUTION

Any finished flooring should be protected with appropriate material to avoid damage when moving the unit.

WARNING

- ALL DRAWERS CAN TIP
- INJURY COULD RESULT
- INSTALL ANTI-TIP BRACKET PACKED WITH UNIT
- SEE INSTRUCTIONS

Floor Mount Installation

The anti-tip bracket is to be located on the floor in the left or right rear corner of the beverage center as shown in Figure 6.

Step by step instructions for locating the position of the bracket:

1 Decide where you want to place the beverage center. Slide it into place, being careful not to damage the floor, leaving 1" (2.5cm) of clearance from the rear wall to allow room for the anti-tip bracket.

2 Raise the rear leveling legs approximately ¼" (6mm) to allow engagement with the anti-tip bracket. Level the unit by adjusting all the leveling legs as required. Turning the leveling leg counterclockwise will raise the unit and clockwise will lower the unit.

3 Make sure the beverage center is in the desired location, then mark on the floor the rear and side corner of the cabinet where the anti-tip bracket will be installed. If the installation does not allow marking the rear corner of the cabinet, then make temporary lines on the floor marking the front corner of the cabinet, excluding the drawer. Slide the beverage center out of the way. From the temporary line extend the sidewall line back 21½" (54.6cm) as shown in Figure 7.

4 Align the anti-tip bracket to the marks on the floor so the side of the bracket lines up with the side of the cabinet mark, and the "V" notches on the anti-tip bracket line up with the end of the 21½" (54.6cm) line (Rear of cabinet line).

5 Fasten the anti-tip bracket to the floor using the supplied screw. (See Figure 7).

6 Slide the cabinet back into position, making sure the rear cabinet leveling leg slides under the anti-tip bracket engaging the slot.

Figure 6

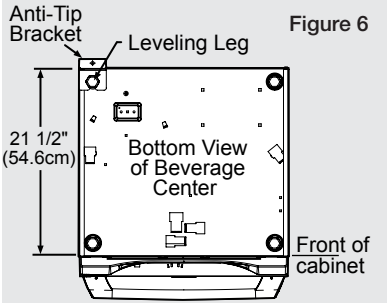

WARNING

TIP OVER HAZARD: One of the rear cabinet leveling legs must be engaged under an anti-tip bracket.

Figure 7

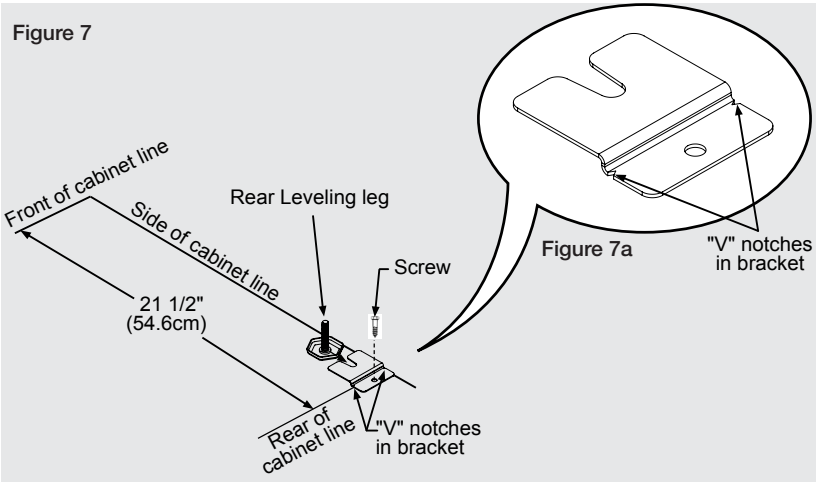

8 Leveling

Leveling the Unit

Position the unit on a flat, level surface capable of supporting the entire weight of the unit when full.

Leveling Legs

Adjustable legs at the front and rear corners of the appliance should be set so the unit is firmly positioned on the floor and level from side to side and front to back. The overall height of your Electrolux appliance may be adjusted between the minimum, 33 ¾" (85.7cm),by turning the leveling leg in and the maximum, 34 ¾" (88.3cm), by turning the leveling leg out. See Figure 2 and 2a.

To adjust the leveling legs, place the appliance on a solid surface and protect the floor beneath the legs to avoid scratching the floor. With the assistance of another person, lean the appliance back to access the front leveling legs. Raise or lower the legs to the required dimension by turning the legs. Repeat this process for the rear by tilting the appliance forward using caution. On a level surface check the appliance for levelness and adjust accordingly.

Figure 2

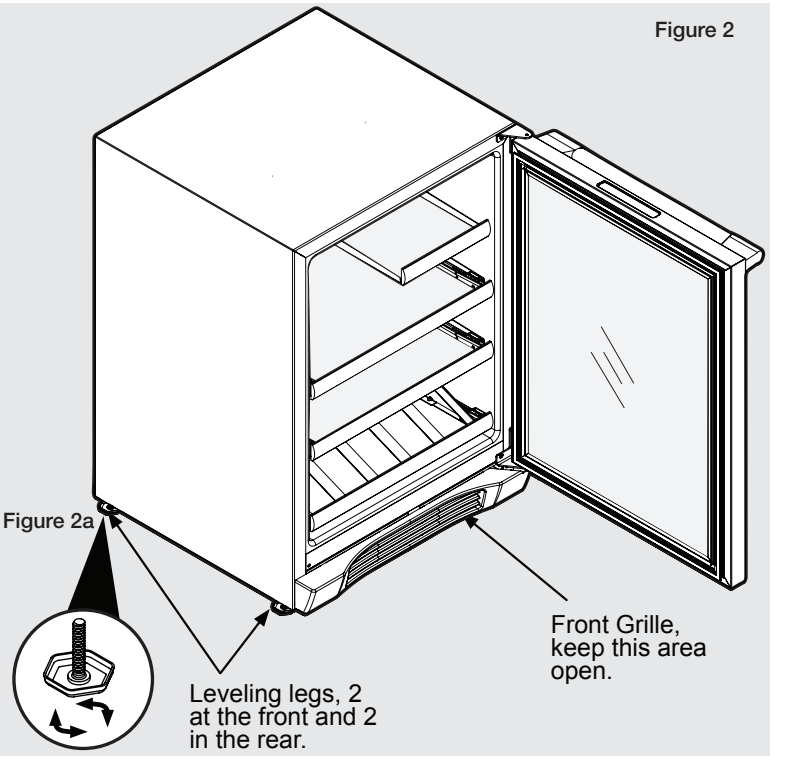

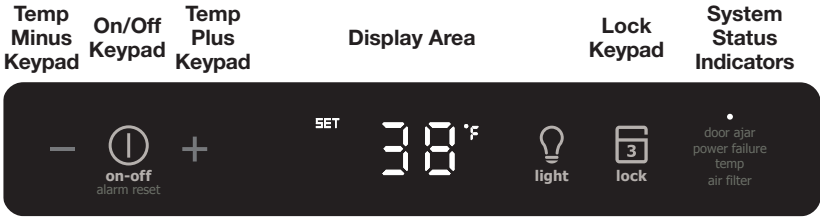

Figure 8
Electronic Control Display

Starting your appliance:

Plug the appliance power cord into a 115 volt wall outlet. Your appliance is shipped from the factory in the "On" position and will begin start-up of cooling as soon as power is supplied. If the appliance does not start, confirm that the wall outlet has power, and that the control is in the "On" position, (See "Turning your appliance On and Off").

The control display is covered with a clear plastic film. This film may be removed by carefully lifting the film at a corner.

On initial power up, the control display will indicate a "Power Failure" alarm. This is a normal condition as the appliance was powered-up at the factory for quality inspection and then removed from power. A momentary press of the "On/Off" keypad will reset this alarm condition. (See Alarms section).

Sleep mode:

If no keypads are pressed for 60 seconds, the display will enter sleep mode to conserve power. The control panel will go dark with the exception of the system status "OK" indicator which will remain enabled. Alarm conditions will wake the display, (see Alarms section).

To make the following changes to the control settings (turning the appliance ON/OFF, adjusting the temperature, changing the interior lights, and activating vacation mode), the control must be awake.

To wake the display press any keypad. A confirm tone will sound, and the current storage compartment temperature will be displayed.



The sleep mode can be disabled if you prefer to have the display on continuously. Press and hold the "Lock" keypad until the display goes past "Loc" and reads "nSL". To enable the sleep mode, repeat the instruction, again going past "Loc" until the display reads "SLP".

Turning your appliance ON and OFF:

If the appliance is "On", (and out of sleep mode) the temperature will be shown in the display area of the control. To turn the appliance "Off", press and hold the "On/Off" keypad for four seconds. "OFF" will now be displayed on the control.

To turn the appliance "On", press and hold the "On/Off" keypad for four seconds.

Adjusting the temperature:

To set or check the set-point temperature (with the control out of sleep mode), press the "-" or "+" keypads. "SET" will be indicated on the user interface panel and the current set-point temperature will display and flash. Subsequent presses of the "-" or "+" keypads will adjust the temperature colder or warmer respectively. When you have reached your desired set-point temperature, press the "On/Off" keypad to accept, or do nothing and the "Set" mode will time-out in 10 seconds accepting the displayed temperature as the new set-point.

The available set-point temperature range for your appliance is 34°F (1.1°C) to 42°F (5.6°C). If you attempt to adjust the temperature outside of this range you will receive an audible notification.

When initially loading your product with warm contents, it may take up to 48 hours for the storage compartment temperature to stabilize.

When making temperature set-point changes, it may take up to 24 hours for the stored contents to stabilize at your new set-point temperature.

Factors that affect the storage compartment stabilized temperature:

- Changes to temperature setting.
- Room temperature changes.
- Temperature of stored contents.
  - Loading warm contents.
  - Cold content load will delay the change to a warmer set-point temperature.
  - Warm content load will delay the change to a colder set-point temperature.
- Usage, (number and duration of the door openings).
- Use of the storage compartment display lighting, (glass door product only).
- Installation of the appliance in direct sunlight or next to a heat source.

Interior display lighting: (Glass door models only)

Your appliance is equipped with a dual light level display lighting feature. With the control out of sleep mode press the "Light" keypad once to activate the interior lighting display feature at full illumination. A confirmation tone will sound, and the light bulb "Icon" will illuminate. Pressing the "Light" keypad a 2nd time will dim the lighting to 50%. A 3rd press will deactivate the display lighting feature. The display lighting will automatically deactivate after four hours.

Temperature mode:

The temperature mode is preset from the factory in Fahrenheit (°F) but you have the option to change it to Centigrade (°C). To change the mode, press and hold the "-" keypad, while pressing the "+" keypad, then release the "-" keypad.

The temperature will now be displayed in Centigrade (°C).

Repeat the procedure to change the temperature mode back to Fahrenheit (°F).

Control lock:

The control panel can be locked to avoid unintentional changes. To lock the control, press and hold the "Lock" keypad until the display reads "Loc". The lock icon will flash three times and then continuously illuminate. When the control panel is locked, only the Lock keypad, System Status OK indicator, and the Alarm indicator are active. To unlock the control panel, repeat this instruction until the display reads "nLc".

Alarms

The control will alert you to conditions that could adversely affect the performance of the appliance.

Door ajar - If the door is open, or not closed properly, for more than five minutes the System Status OK indicator will turn-off, the "Door Ajar" indicator will flash, and a tone will sound every 60 seconds. Additionally, an "ALARM RESET" indicator will be displayed below the "On/Off" keypad. This alarm condition can be reset by closing the door or momentarily pressing the "On/Off" keypad, (i.e.-if you are cleaning the storage compartment, etc.). The alarm will recur in five minutes if the alarm condition persists.

Power failure - If power to the appliance is interrupted the System Status indicator will turn-off and the "Power Failure" indicator will flash. Additionally, an "ALARM RESET" indicator will be displayed below the "On/Off" keypad. No audible tone will sound. This alarm condition can be reset by momentarily pressing the "On/Off" keypad. If this alarm occurs, it is recommended that you check the condition of any perishables, even if the appliance is operating normally and the temperature has recovered. Prolonged power outages could result in excessive temperature excursions which may spoil perishables.

Temperature alarm - If the storage compartment temperature exceeds 10°F from set-point for more than a one hour duration, the System Status indicator will turn off, the "Temp" indicator will flash, and an audible tone will sound every 60 seconds. Additionally, an "ALARM RESET" indicator will be displayed below the "On/Off" keypad. This alarm condition can be reset by momentarily pressing the "On/Off" keypad. If this alarm occurs, it is recommended that you check the condition of your stored contents, even though the appliance is operating normally and the temperature has recovered. Prolonged temperature excursions could spoil perishables.

NOTE

Multiple alarms are possible, i.e.- “Door Ajar” for a prolonged period may trigger a “Temp” alarm, in which case both “Door Ajar” and “Temp” indicators will activate.

NOTE

The system status “OK” indicator (blue dot at top of alarm window) will remain lit whenever the unit is operating properly.

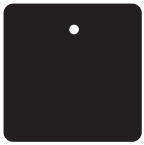

Air Filter - The control will notify you as to when it is time to replace the air filter (every six months). The System Status indicator will turn off and the "Air Filter" indicator will flash. Additionally an "ALARM RESET" indicator will be displayed below the "ON/OFF" keypad. No audible tone will sound. The air filter condition can be reset by momentarily pressing the "ON/OFF" keypad and the alarm will then display after another six months.

Vacation/Sabbath mode:

This operating mode can be used to save energy during high cost energy periods, or when you won't be using your appliance for an extended period of time. Vacation mode also serves as a Sabbath mode, disabling functions and its controls in accordance with the weekly Sabbath and religious holidays observed within the Orthodox Jewish community. When used as Sabbath mode, you may open or close the door at any time to access contents without concern of directly turning on or off any lights, digital readouts, solenoids, fans, valves, compressor, icons, tones, or alarms.

When activated, the display, alarm indicators and tones, keypad touch tones, interior lights, and all options are disabled. All keypad functions are disabled, with the exception of the "On/Off" keypad which is required to exit Vacation/Sabbath mode. Storage compartment temperatures are monitored and controlled at the settings prior to entering Vacation/Sabbath mode. For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at http:\\www.star-k.org.

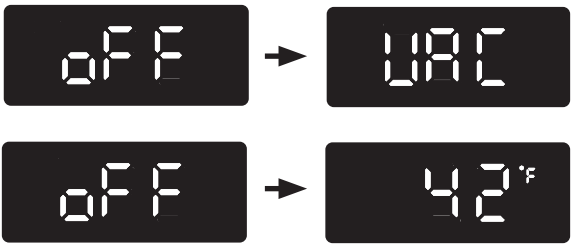

To enter Vacation/Sabbath Mode (with the control out of sleep mode), press and hold the "On/Off" keypad until the display goes past "OFF" and reads "VAC". The display will flash "VAC" three times to acknowledge your request, then will display "VAC" continuously until Vacation/Sabbath mode is exited. A power outage will not exit Vacation/Sabbath mode, exiting can only be accomplished manually. To exit Vacation/Sabbath mode and return to normal operation, press and hold the "On/Off" keypad until the control displays the temperature.

Proper Storage

Display Rack

The bottom rack in your beverage center is designed for storage as well as for display purposes. The unit holds five standard size wine bottles in the display rack.

Stocking Recommendations

The two sliding glass shelves can easily be converted to wine storage by removing the glass panels. The wine racks allow for the proper horizontal storage of wine. The bottles are properly positioned so that the wine remains in contact with the cork to assure that the cork does not become dry. White and sparkling wines should be maintained on the bottom to middle racks and red wine on the top racks.

Your beverage center should be stocked beginning with the bottom display rack at the back and working forward staggering the bottles.

Subsequent racks should be stocked similarly, starting with the back of each rack.

Loading Tips and Suggestions

Your appliance is equipped with a cantilever shelf system which provides maximum adjustability and customization of the shelving arrangement.

Beverage Center Shelving:

(1) half width frame and glass shelf

(2) wine frame and flat glass roll-out shelves

(1) five bottle roll-out wine display rack

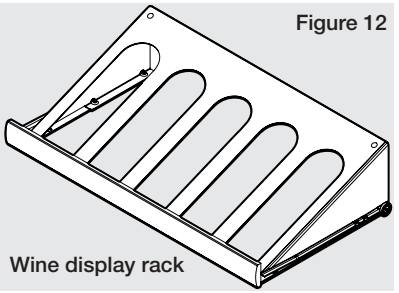

Figure 12

Wine display rack

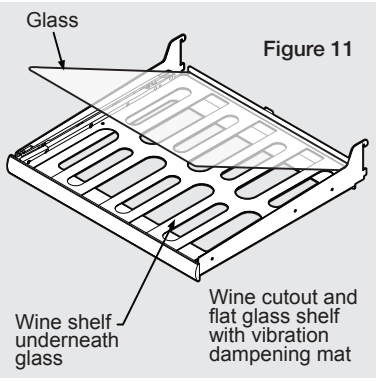

Figure 11

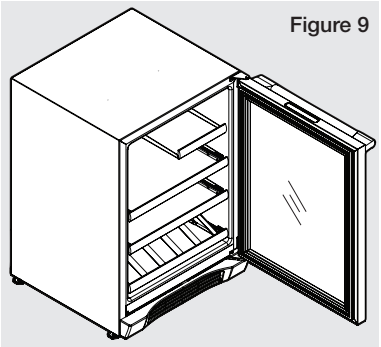

Figure 9

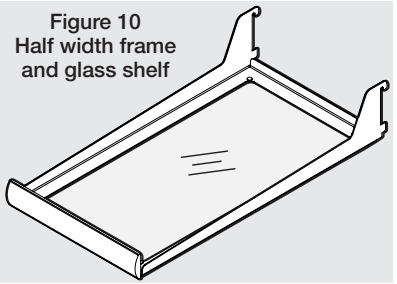

Figure 10
Half width frame and glass shelf

14 Storage

CAUTION

Make sure your cantilever shelf is secure on the shelf supports by pressing down on the shelf before loading the shelf.

To Add or Remove a Shelf:

Remove stored product from the shelf. Do not try to remove a loaded shelf from the appliance. Grasp the shelf front with both hands, rotate the front upward and lift out. (See Figure 13b). To install a shelf insert the shelf in the appliance and insert the hooks into the shelf support slots and drop the shelf down so the tabs engage the bottom of the slots.

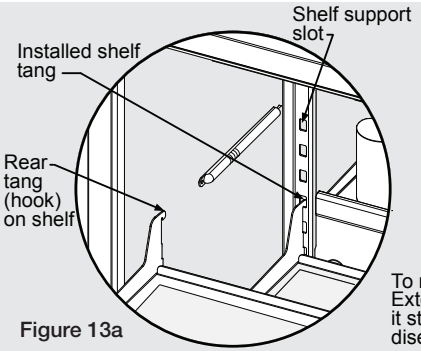

Figure 13a

Figure 14

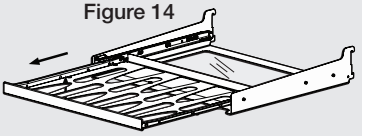

To remove the wine shelf from the frame: Extend the wine shelf from the frame until it stops. Lift the front of the shelf to disengage the side rails and remove the shelf.

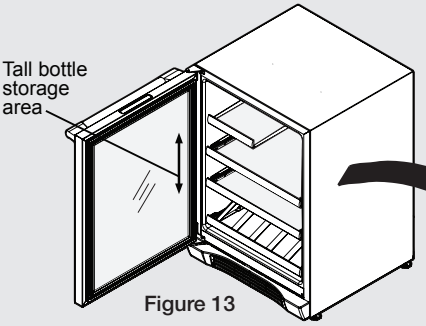

Figure 13

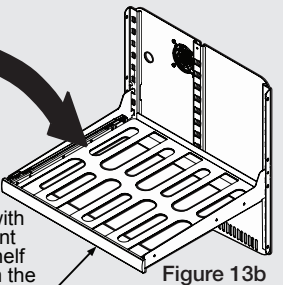

Grasp the shelf by the front with both hands and rotate the front of the shelf up, then lift the shelf up and remove the shelf from the shelf ladders.

Figure 13b

CAUTION

Never try to move a loaded shelf, remove everything from the shelf before moving. Use both hands when moving the shelf.

Maintaining Your Beverage Center

Periodic cleaning and proper maintenance will ensure efficiency, top performance, and long life. The maintenance intervals listed are based on normal conditions. You may want to shorten the intervals if you have pets or other special considerations.

Exterior Cleaning for Your Stainless Steel Model

- Your stainless steel model may discolor when exposed to chlorine gas, pool chemicals, salt water, or cleaners with bleach.
- Keep your stainless unit looking new by cleaning with a high quality, all-in-one stainless steel cleaner/polish on a monthly basis. Frequent cleaning will remove surface contamination that could lead to rust. Some installations will require cleaning on a weekly basis.
- DO NOT CLEAN WITH STEEL WOOL PADS.
- DO NOT USE CLEANERS THAT ARE NOT SPECIFICALLY INTENDED FOR STAINLESS STEEL (this includes glass, tile and counter cleansers).
- If any surface discolors or rusting appears, clean it quickly with Bon-Ami or Barkeepers Friend Cleanser and a non-abrasive cloth. Always clean in the direction of the grain. Always finish this process with a high quality, all-in-one stainless steel cleaner/polish to prevent further problems.
- USE OF ABRASIVE PADS SUCH AS SCOTCHBRITE WILL CAUSE THE GRAINING IN THE STAINLESS TO BECOME BLURRED.
- Rust that is allowed to linger can penetrate into the surface of the stainless steel and become impossible to remove.

CAUTION

- **Stainless steel models exposed to chlorine gas and moisture such as areas with spas or swimming pools, may have some discoloration of the stainless steel. Discoloration from chlorine gas is normal. Follow exterior cleaning instructions.**
- **NEVER USE CHLORIDE OR CLEANERS CONTAINING BLEACH TO CLEAN STAINLESS STEEL.**

Interior Cleaning - as Required

1. Disconnect power to the beverage center.
2. Remove racks if desired, see “WINE RACK REMOVAL/INSTALLATION”.
3. Wipe down the interior with a solution of non-abrasive mild detergent and warm water.
4. Rinse with clear water.
5. Reconnect power to the unit.

Air Filter

Remove plastic wrap and install the static air filter (located in the literature pack) in the air filter housing attached to the ceiling of your unit.

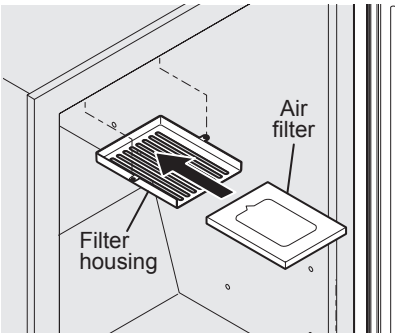

Ordering replacement filters

Order new filters by calling toll-free 1-877-808-4195, visiting www.electroluxappliances.com, or seeing the dealer where you bought your beverage center. Electrolux recommends that you order extra filters when you first install your beverage center, and that you replace your filters at least once every six months.

Here is the product number to request when ordering:

PureAdvantage™ Air Filter, Part # **EAFCBF**

Door Alignment

The door should be parallel to the sides and top of the appliance. If alignment is necessary the door may be adjusted by removing the grille, then loosening the 2 screws which secure the door adjustment bracket on the bottom of the door (see Figure 15a) and adjusting the door side to side. Use a 5⁄32" allen wrench for this procedure. (See Figure 15 below). When finished aligning the door, tighten the screws securely and install the grille.

If Service is Required:

- If the product is within the first year warranty period please contact your dealer or call Electrolux Customer Service at 877.435.3287 for directions on how to obtain warranty coverage in your area.
- If the product is outside the first year warranty period, Electrolux Customer Service can provide recommendations of service centers in your area.
- In all correspondence regarding service, be sure to give the model number, serial number, and proof of purchase.
- Try to have information or description of nature of the problem, how long the appliance has been running, the room temperature, and any additional information that may be helpful in quickly solving the problem.

Figure 15

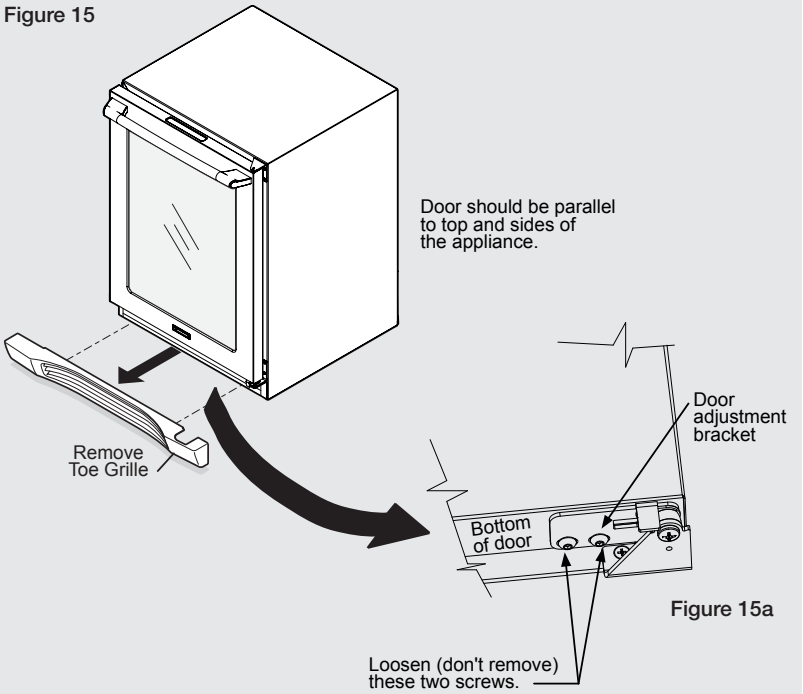
Door should be parallel to top and sides of the appliance.
Remove Toe Grille
Door adjustment bracket
Bottom of door
Loosen (don't remove) these two screws.

Figure 15a

Before You Call for Service

If the unit appears to be malfunctioning, read through this manual first. If the problem persists, check the **Troubleshooting Guide** below. Locate the problem in the guide and refer to the cause and its remedy before calling for service. The problem may be something very simple that can be solved without a service call. Consulting or contracting a qualified service technician may be necessary.

If Service is Required

Contact the dealer where you purchased the unit if service is required. State the model and serial number and explain the problem. The model and serial number plate is located on the ceiling of your unit. If you do not know the name of the selling dealer or a local service company, you can check online at **www.electroluxappliances.com** or call **1-877-435-3287**.

⚠ WARNING

ELECTROCUTION HAZARD

NEVER attempt to repair or perform maintenance on the unit until the main electrical power has been disconnected.

Problem	Possible Cause	Remedy
Unit not cold enough. Adjust temperatures (see "Adjusting the Temperature" in the "Start-Up and Temperature Control" section).	• Control set too warm. • Light staying on. • Airflow to front grille blocked. • Door gasket not sealing properly.	• Adjust temperature colder. Allow 24 hours for temperature to stabilize. • Turn off manual light control. See "**Operation**" section. • Airflow must not be obstructed to front grille. See "**Installation**" section. • Adjust door gasket.
Unit too cold. Contents of unit too cold/frozen. Adjust temperatures (see "Adjusting the Temperature" in the "Start-Up and Temperature Control" section).	• Control set too cold.	• Adjust temperature warmer. Allow 24 hours for temperature to stabilize.
No interior light.	• Failed LED assembly.	• Contact a qualified Electrolux Service Technician.
Light will not go out when door is closed.	• Manual light control is ON. • Door switch not making contact.	• Turn off manual light control. See "Operation" section. • Check for proper door alignment.
Alarm(s) will not shut off.	• Door is ajar. • Power has failed. • Internal temperature is too high.	• Press "Power" key to acknowledge alarm. • Ensure door is closed firmly. • Allow 24 hours for temperature to stabilize.
Power is not restored after power failure.	• Circuit breaker has tripped.	• Verify electrical supply. See "Installation" section.
Door does not close properly.	• Door hinges are misaligned. • Door gasket is not sealing properly.	• Loosen hinges and re-align door. Retighten hinges. • Turn gasket 180°.

Warranty Information

Major Appliance Warranty Information

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, the cabinet liner and sealed refrigeration system (compressor, condenser, evaporator, dryer or tubing) of your appliance is covered by a two through five year limited warranty. During the 2nd through 5th years from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace any parts in the cabinet liner and sealed refrigeration system which prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased “as-is” are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.
11. Pickup and delivery costs; your appliance is designed to be repaired in the home.
12. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
13. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
14. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Home Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
Canada L5V 3E4

Thinking of you
Electrolux



EN BEVERAGE CENTER
FR CENTRE DE BOISSONS
ES CENTRO DE BEBIDAS

USE AND CARE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
GUIA DE USO Y CUIDADO

242332700 Juin 2014

2 Trouver l'information

Veuillez lire et conserver ce guide

Nous vous remercions d'avoir choisi Electrolux, la nouvelle marque de première qualité pour les appareils électroménagers. Ce Guide d'utilisation et d'entretien fait partie de notre engagement à satisfaire le client et à lui fournir un produit de qualité pendant toute la durée de vie de votre nouveau centre de boissons.

Nous considérons votre achat comme le début d'une relation. Pour vous assurer que nous pourrons continuer à vous servir, veuillez inscrire sur cette page les informations importantes concernant ce produit.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE complètement toutes les instructions avant de tenter d'installer ou de faire fonctionner l'unité.

Tous les centres de boissons exigent un branchement à une source d'alimentation électrique. Un mauvais branchement peut causer un risque de sécurité et des dommages potentiels au produit ou au contenu! Une installation adéquate, selon les spécifications du fabricant et tous les codes locaux, est la responsabilité exclusive du client. Le fabricant n'est pas responsable de toutes dépenses d'installation ou de dommages encourus suite à une installation inadéquate. Si vous doutez de votre capacité de brancher sécuritairement l'alimentation électrique à l'unité, consultez un professionnel licencié et assuré pour effectuer tout le travail électrique.

Une fois votre unité installée, nous vous suggérons de conserver ce manuel dans un endroit sécuritaire pour référence future. En cas de problèmes, consultez la section « **Dépannage** » de ce manuel. Cette information vous aidera à identifier rapidement un problème et de le corriger. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté votre unité.

Enregistrement d'informations pour référence rapide

Chaque fois que vous appelez pour demander de l'information ou du service, vous devrez connaître votre numéro de modèle et votre numéro de série. Vous pouvez trouver cette information sur la plaque de série sur le coin gauche supérieur de votre unité et sur la carte d'enregistrement du produit.

Carte d'enregistrement de produit

L'emballage qui contient ce manuel inclut aussi l'information pour l'enregistrement de votre produit. La couverture de garantie débute au moment où votre centre de boissons Electrolux a été acheté.

REMARQUE

Le fait d'enregistrer votre produit auprès d'Electrolux nous permet de mieux vous servir. Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse www.electroluxappliances.com ou en envoyant votre Carte d'enregistrement de produit par la poste. Complétez et postez la Carte d'enregistrement de produit aussitôt que possible pour valider la date d'enregistrement.

Veuillez enregistrer la date d'achat de votre unité Electrolux et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre détaillant.

_____
Date d'achat

_____
Numéro de modèle Electrolux

_____
Numéro de série Electrolux

_____
Nom du détaillant

_____
Adresse du détaillant

_____
Téléphone du détaillant

Conserver ce manuel et le reçu de vente ensemble dans un endroit sécuritaire pour référence future.

Des questions?

Pour du soutien téléphonique sans frais aux É.U. et au Canada : 1-877- 4ELECTROLUX (1-877-435-3287)

Pour une aide en ligne et des informations sur le produit disponibles en ligne : www.electroluxappliances.com

Table des matières

Trouver l'information 2
Veuillez lire et conserver ce guide 2
Enregistrement d'informations pour référence rapide 2
Carte d'enregistrement de produit 2
Des questions? 2

Sécurité 4
Consignes de sécurité importantes 4
Mesures de sécurité 4
Définitions 4
Précautions générales 4

Installation 5
Installer le Centre de boissons 5
Préparation du site 6
Installer le support antibasculement 6

Mise à niveau 8
Mise à niveau de l'unité 8

Fonctionnement 9
Mode de température 10
Alarmes 11
Mode Vacances/Sabbat 12

Rangement 13
Rangement approprié 13
Installation/Retrait du rayonnage 14

Entretien 15
Entretenir votre Centre de boissons 15
Nettoyage extérieur pour votre modèle en acier inoxydable ... 15
Nettoyage intérieur 15

Dépannage 17
Avant d'appeler pour le service 17
Si service requis 17

Informations concernant la garantie 18

Consignes de sécurité importantes

Mesures de sécurité

Ne tentez pas d'installer ou de faire fonctionner votre appareil avant d'avoir lu les mesures de sécurité comprises dans ce manuel. Les articles de sécurité qui sont présentés dans ce manuel portent les indications Danger, Avertissement ou Attention selon le type de risque auquel ils sont liés.

Définitions

⚠ Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous mettre en garde contre les risques potentiels de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.

DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, causera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.

IMPORTANT

Cette mention indique des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien, mais n'implique aucune notion de danger.

Précautions générales

AVERTISSEMENT

RISQUE DE COINCEMENT POUR LES ENFANTS. Avant de jeter votre ancien appareil, enlevez les portes et laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper en dedans.

AVERTISSEMENT

- **Ne tentez jamais de réparer ou d'effectuer un entretien sur l'unité jusqu'à ce que l'alimentation électrique ait été débranchée.**
- **Altérer, couper le cordon électrique, enlever le cordon électrique, enlever la prise de courant, ou du câblage direct peut causer des blessures sérieuses, un incendie et/ou la perte de propriété et/ou de vie et annulera la garantie.**
- **Ne soulevez pas l'unité par la poignée de la porte.**

ATTENTION

- **Soyez prudent lorsque vous déplacez l'unité. Certains bords sont coupants et peuvent causer des blessures corporelles. Portez des gants lorsque vous déplacez ou repositionnez l'unité.**
- **N'installez jamais l'unité derrière des portes fermées. Assurez-vous que la grille avant est libre de toute obstruction. Empêcher une libre circulation d'air peut causer un mauvais fonctionnement de l'unité, et peut annuler la garantie.**
- **Allouez 24 heures pour permettre à la température de l'unité de se stabiliser avant d'utiliser.**

ATTENTION

- **Utilisez uniquement des pièces de rechange Electrolux d'origine. Les imitations peuvent endommager l'unité et pourraient annuler la garantie.**

Installer le Centre de boissons

Votre centre de boissons Electrolux a été conçu pour une installation amovible ou encastrée. Lorsqu'encastré, votre centre de boissons ne requiert pas d'espace d'air supplémentaire pour le dessus, les côtés ou l'arrière. Dans les deux cas, la grille avant ne doit **PAS** être obstruée.

REMARQUE

Pour faciliter l'installation et le retrait de l'unité, il est recommandé que les dimensions d'ouverture brute de la caisse soient augmentées d'au moins ¼ pouce de plus que les dimensions données pour votre unité.

REMARQUE

Toutes les unités exigent zéro dégagement lorsqu'affleurées avec une armoire ou un mur. Les modèles Electrolux en acier inoxydable exigent un dégagement de poignée minimal de 2 7/8 pouces lorsqu'installés contre un mur ou une armoire qui s'étend au-delà du bord avant de l'unité.

Dimensions de l'unité

Largeur	Hauteur	Profondeur
23 7/8 pouce	33 3/4 - 34 3/4 pouces	26 3/8 pouce

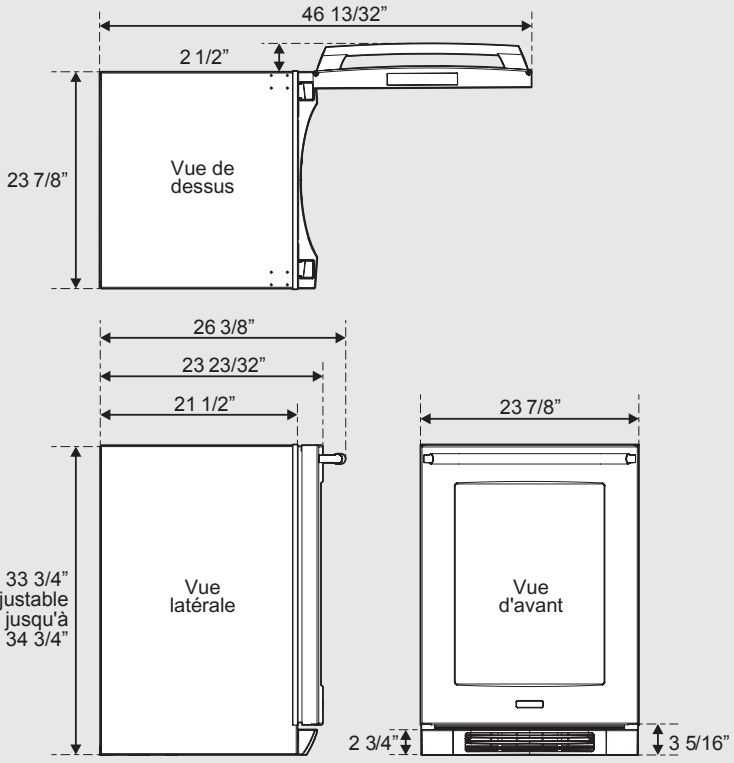

Préparation du site

1 Positionnez l'unité sur une surface plate et de niveau, capable de supporter le poids entier de l'unité. N'oubliez pas que l'unité sera beaucoup plus lourde une fois complètement remplie.

2 Cette unité requiert un circuit 15 A, 60 Hz, 115 VCA mis à la terre et polarisé (courant domestique normal).

3 Évitez de brancher l'unité à disjoncteur de fuite à la terre (GFI). Les GFI sont enclin à des déclenchements inutiles qui causeront la fermeture de l'unité. Les GFI ne sont généralement pas utilisés sur des circuits dont l'équipement énergétique doit fonctionner sans supervision pour de longues périodes de temps.

4 L'unité doit être installée selon vos lois et règlements provinciaux et locaux.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

Mise électrique à la terre requise. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée à trois broches (mise à la terre) pour votre protection contre les risques possibles de chocs.

- **NE JAMAIS enlever la broche ronde de mise à la terre de la fiche.**
- **NE JAMAIS utiliser un adaptateur de mise à la terre à deux broches.**
- **NE JAMAIS utiliser une rallonge pour brancher l'alimentation à l'unité.**

Lorsqu'une prise murale à deux broches est présente ou qu'un cordon d'alimentation plus long est requis, communiquez avec un électricien qualifié pour la remplacer selon les codes électriques applicables.

5 Positionnez l'unité pour laisser une libre circulation d'air à travers la grille avant.

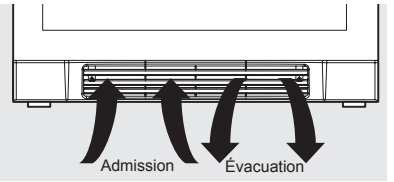

6 Essuyez l'intérieur de l'unité avec un linge humide.

7 Assurez-vous d'installer le support antibasculement. Suivez les instructions fournies avec la trousse du support antibasculement.

Installer le support antibasculement

AVERTISSEMENT

Ne pas empiler deux unités tel qu'illustré ci-dessous. Cela peut causer des blessures corporelles sérieuses.

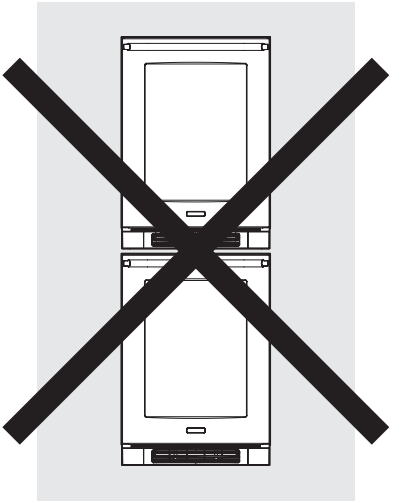

ATTENTION

Si votre centre de boissons n'est pas situé sous un dessus de comptoir (amovible), vous devez utiliser un support antibasculement installé selon ces instructions. Si le centre de boissons est retiré de son emplacement pour quelque raison que ce soit, assurez-vous que l'appareil soit correctement raccordé lorsque vous poussez le centre de boissons en place dans son emplacement original. Si l'appareil n'est pas correctement attaché, il y a un risque que le centre de boissons bascule, causant des dommages ou des blessures corporelles si vous ou un enfant se tient debout, s'assoit ou s'appuie sur une tablette ouverte.

REMARQUE

Si l'installation est faite sur un plancher de béton, des pièces de fixation pour le béton sont requises, (non fourni avec la trousse antibasculement).

ATTENTION

Tout revêtement de sol doit être protégé avec une matière appropriée pour éviter des dommages lorsque l'unité est déplacée.

AVERTISSEMENT

- **TOUS LES TIROIRS PEUVENT BASCULER**
- **PEUT CAUSER DES BLESSURES**
- **INSTALLER SUPPORT ANTIBASCULEMENT FOURNI AVECUNITÉ**
- **VOIR INSTRUCTION UN**

Installation au sol

Le support antibasculement doit être situé sur le plancher dans le coin arrière gauche ou droit du centre de boissons tel qu'illustré dans la Figure 6.

Instructions étape par étape pour trouver la position du support :

1 Décidez où vous voulez placer le centre de boissons. Glissez-le en place, en faisant attention de ne pas endommager le plancher, et en laissant 1 po (2,5 cm) de dégagement à partir du mur arrière pour laisser de l'espace pour le support antibasculement.

2 Rehaussez les pieds de mise à niveau arrière d'environ ¼" (6 mm) pour permettre le raccord avec le support antibasculement. Mettez l'unité à niveau en ajustant tous les pieds de mise à niveau selon les besoins. Tourner le pied de mise à niveau dans le sens antihoraire soulèvera l'unité et dans le sens horaire abaissera l'unité.

3 Assurez-vous que le centre de boissons est à l'endroit désiré, puis marquez le coin arrière et de côté de la caisse sur le plancher où le support antibasculement sera installé. Si l'installation ne permet pas le marquage du coin arrière de la caisse, alors faites des lignes temporaires sur le plancher pour marquer le coin avant de la caisse, en excluant le tiroir. Glissez le centre de boissons à l'écart. À partir de la ligne temporaire, étendez la ligne de paroi latérale de 21½" (54,6 cm) vers l'arrière tel qu'illustré à la Figure 7.

4 Alignez le support antibasculement aux marques sur le plancher de sorte que le côté du support soit aligné avec le côté de la marque de la caisse, et que les encoches en « V » sur le support antibasculement soient alignés avec l'extrémité de la ligne à 21½" (54,6 cm) (Arrière de la ligne de la caisse).

5 Attachez le support antibasculement au plancher en utilisant la vis fournie. (Voir Fig. 7).

6 Glissez la caisse en place, en vous assurant que le pied de mise à niveau arrière de la caisse glisse sous le support antibasculement pour raccorder avec la fente.

Figure 6

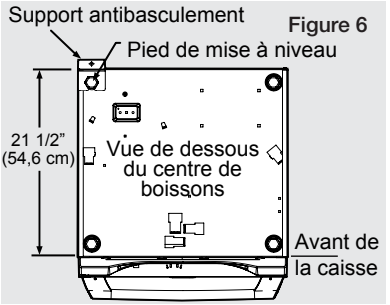

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT : Un des pieds de mise à niveau arrière de la caisse doit être attaché sous un support antibasculement.

Figure 7

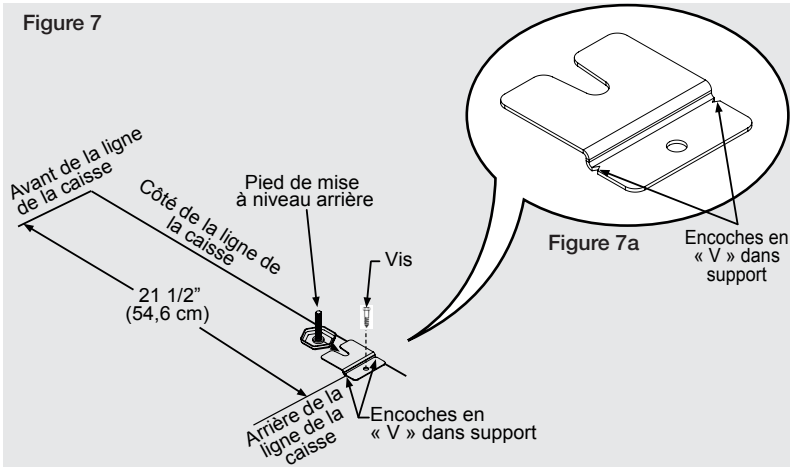

8 Mise à niveau

Mise à niveau de l'unité

Positionnez l'unité sur une surface plate et de niveau, capable de supporter le poids entier de l'unité lorsque rempli.

Pieds de mise à niveau

Des pieds ajustables aux coins avant et arrière de l'appareil devraient être réglés de sorte que l'unité soit positionnée fermement sur le plancher et de niveau d'un côté à l'autre et d'en avant à en arrière. La hauteur totale de votre appareil Electrolux peut être ajustée entre le minimum, 33 ¾" (85,7 cm), en tournant le pied de mise à niveau vers l'intérieur et le maximum, 34 ¾" (88,3 cm), en tournant le pied de mise à niveau vers l'extérieur. Voir Figure 2 et 2a.

Pour ajuster les pieds de mise à niveau, placez l'appareil sur une surface solide et protéger le plancher sous les pieds pour éviter d'égratigner le plancher. Avec l'aide d'une autre personne, penchez l'appareil vers l'arrière pour avoir accès aux pieds de mise à niveau avant. Rehaussez ou abaissez les pieds à la hauteur requise en tournant les pieds. Répétez ce processus pour l'arrière en penchant l'appareil vers l'avant en étant prudent. Sur une surface de niveau, vérifiez l'égalité de l'appareil et ajustez en conséquence.

Figure 2

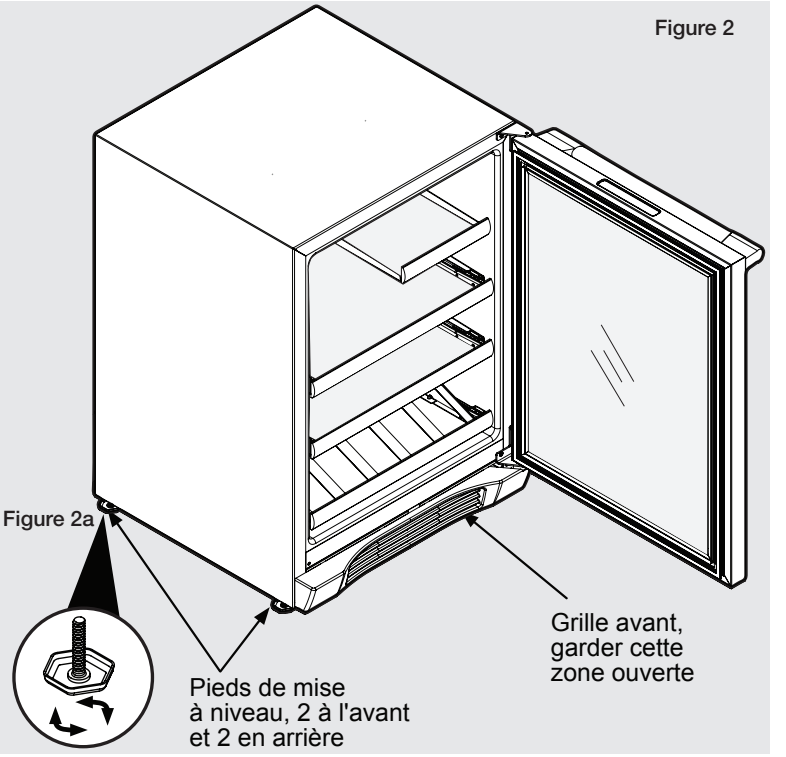

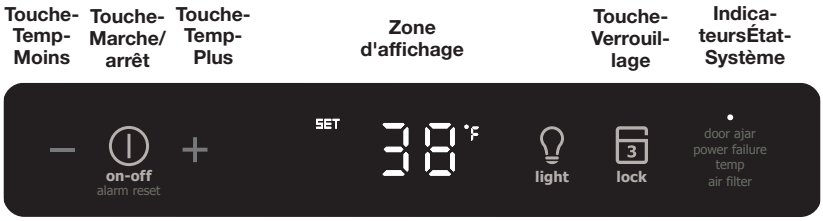

Figure 8
Affichage de commande électronique

Mettre en marche votre appareil :

Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale de 115 volts. Votre appareil est expédié de l'usine en position « On » (Marche) et commencera le refroidissement aussitôt que l'alimentation est branchée. Si l'appareil ne démarre pas, confirmez que la prise murale a du courant, et que la commande est en position « On », (Voir « Mettre votre appareil en Marche ou Arrêt »).

L'affichage des commandes est recouverte avec un film de plastique fin. Ce film peut être enlevé en soulevant soigneusement le film par un coin.

Lors de la mise sous tension initiale, l'affichage des commandes indiquera une alarme « Power Failure » (Panne de courant). C'est une condition normale puisque l'appareil a été mis sous tension à l'usine pour un contrôle de qualité puis mis hors tension. Appuyez momentanément sur la touche « On/Off » pour réinitialiser la condition d'alarme. (Voir la section Alarmes).

Mode de veille :

Si aucune touche n'est appuyée pendant 60 secondes, l'affichage entrera en mode de veille pour économiser l'énergie. Le panneau de commande s'assombrira sauf pour l'indicateur d'état de système « OK » qui demeurera activé. Les conditions d'alarme réveilleront l'affichage, (voir la section Alarmes).

Pour faire les changements suivants aux réglages de commande (mettre l'appareil en MARCHE/ARRÊT), régler la température, changer les lumières intérieures, et activer le mode vacances), la commande doit être réveillée.

Pour réveiller l'affichage appuyez sur n'importe quelle touche. Une tonalité de confirmation se fera entendre, et la température du compartiment de rangement sera affichée.

Le mode de veille peut être désactivé si vous préférez avoir l'affichage continuellement. Appuyez et tenez la touche « Lock » jusqu'à ce que l'affichage passe « Loc » et arrive à « nSL ». Pour activer le mode de veille, répétez l'instruction, en passant encore « Loc » jusqu'à ce que l'affichage arrive à « SLP ».

Mettre votre appareil en MARCHE et en ARRÊT :

Si l'appareil est à « On », (et non en mode de veille) la température sera affichée dans la zone d'affichage de la commande. Pour mettre l'appareil à « Off » (Arrêt), appuyez et tenez la touche « On/Off » pendant quatre secondes. « OFF » sera affiché sur la commande.

Pour mettre l'appareil à « On » (Marche), appuyez et tenez la touche « On/Off » pendant quatre secondes.

10 Fonctionnement

Régler la température :

Pour définir et vérifier la température de consigne (avec la commande qui n'est pas en mode de veille), appuyez sur les touches « - » ou « + ». « SET » sera indiqué sur le panneau de l'interface utilisateur et la température de consigne actuelle sera affichée et clignotera. Le fait d'appuyer les touches « - » ou « + » ajustera la température plus froide et plus chaude respectivement. Lorsque vous avez atteint votre température de consigne désirée, appuyez sur la touche « On/Off » pour accepter, ou ne faites rien et le mode « Set » arrivera au bout de son délai en 10 secondes.

La plage de température de consigne disponible pour votre appareil est 34 °F (1,1 °C) jusqu'à 42 °F (5,6 °C). Si vous tentez de régler la température en dehors de cette plage vous recevrez une notification sonore.

Lorsque vous remplissez initialement votre produit avec des contenants chauds, allouez 48 heures pour permettre à la température du compartiment de rangement de se stabiliser.

Lorsque vous faites des changements à la température de consigne, allouez 24 heures pour permettre que le contenu se stabilise à votre nouvelle température de consigne.

Facteurs qui affectent la stabilisation de la température du compartiment de rangement :

- Des changements au réglage de température.
- Des changements de température de la pièce.
- La température du contenu.
    - Chargement de contenants chauds.
    - Le chargement de contenants froids retardera le changement de la température de consigne plus chaude.
    - Le chargement de contenants chauds retardera le changement de la température de consigne plus froide.
- Utilisation, (nombre et durée des ouvertures de porte).
- Utilisation de l'affichage d'éclairage du compartiment de rangement, (modèle avec porte en verre seulement).
- Installation exposée au soleil direct ou près d'une source de chaleur.

Affichage de l'éclairage intérieur : (Modèles avec porte en verre seulement)

Votre appareil est équipé d'une fonction d'affichage de l'éclairage intérieur à deux niveaux d'intensité. Avec la commande non en mode en veille, appuyez sur la touche « Light » une fois pour activer la fonction d'affichage de l'éclairage intérieur à pleine illumination. Une tonalité de confirmation se fera entendre, et l'icône en forme d'ampoule s'illuminera. En appuyant une deuxième fois sur la touche « Light », l'éclairage réduira à 50%. En appuyant une troisième fois, la fonction d'affichage de l'éclairage sera désactivée. L'affichage de l'éclairage sera automatiquement désactivé après quatre heures.

Mode de température :

Le mode de température est préréglé à l'usine en Fahrenheit (°F) mais vous avez l'option de le changer à Centigrade (°C). Pour changer le mode, appyez et tenez la touche « - », tout en appuyant sur la touche « + », puis relâchez la touche « - ».

La température sera maintenant affichée en Centigrade (°C).

Répétez la procédure pour remettre la température en Fahrenheit (°F).

Verrouillage des commandes :

Le panneau de commande peut être verrouillé pour éviter des changements non intentionnels. Pour verrouiller les commandes, appuyez et tenez la touche « Lock » jusqu'à ce que l'affichage arrive à « Loc ». L'icône de verrouillage clignotera trois fois puis sera illuminée continuellement. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, seulement la touche « Lock », l'indicateur « OK » de l'état du système, et l'indicateur Alarme seront actifs. Pour déverrouiller le panneau de commande, répétez cette instruction jusqu'à ce que l'affichage arrive à « nLc ».

Alarmes

La commande vous alertera lorsque des conditions pourraient avoir un effet négatif sur la performance de l'appareil.

Porte entrouverte - Si la porte est ouverte ou non fermée correctement pendant plus de cinq minutes, l'indicateur « OK » de l'état du système s'éteindra, l'indicateur « Door Ajar » clignotera, et une tonalité se fera entendre chaque 60 secondes. De plus, un indicateur « ALARM RESET » (Réinitialisation de l'alarme) sera affiché sous la touche « On/Off ». Cette condition d'alarme peut être réinitialisée en fermant la porte ou en appuyant momentanément sur la touche « On/Off », (par ex. si vous nettoyez le compartiment de rangement, etc.). L'alarme se reproduira dans cinq minutes si la condition d'alarme persiste.

Panne de courant - Si l'alimentation vers l'appareil est interrompue, l'indicateur de l'état du système s'éteindra et l'indicateur « Power Failure » clignotera. De plus, un indicateur « ALARM RESET » (Réinitialisation de l'alarme) sera affiché sous la touche « On/Off ». Aucune tonalité sonore ne sera entendue. Cette condition d'alarme peut être réinitialisée en appuyant momentanément sur la touche « On/Off ». Si cette alarme se produit, il est recommandé de vérifier la condition de toutes les denrées périssables, même si l'appareil fonctionne normalement et que la température s'est rétablie. Des pannes de courant prolongées pourraient causer des variations de températures excessives qui pourraient avarier les denrées périssables.

Alarme de température - Si la température du compartiment de rangement dépasse le point de consigne de 10°F pendant plus d'une heure, l'indicateur de l'état du système s'éteindra, l'indicateur « Temp » clignotera, et une tonalité se fera entendre chaque 60 secondes. De plus, un indicateur « ALARM RESET » (Réinitialisation de l'alarme) sera affiché sous la touche « On/Off ». Cette condition d'alarme peut être réinitialisée en appuyant momentanément sur la touche « On/Off ». Si cette alarme se produit, il est recommandé de vérifier la condition de votre contenu, même si l'appareil fonctionne normalement et que la température s'est rétablie. Des variations de températures prolongées pourraient avarier les denrées périssables.

REMARQUE

Des alarmes multiples sont possibles, par ex. - « Door Ajar » pendant une période prolongée pourrait déclencher une alarme « Temp », et donc les indicateurs « Door Ajar » et « Temp » seront activés.

REMARQUE

L'indicateur « OK » de l'état du système (point bleu sur le dessus de la fenêtre d'alarme) restera allumé quand l'unité fonctionne correctement.

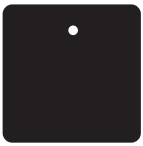

12 Fonctionnement

Filtre à air - Le panneau de commande vous avertira lorsqu'il est temps de remplacer le filtre à air (chaque six mois). L'indicateur de l'état du système s'éteindra et l'indicateur « Air Filter » clignotera. De plus, un indicateur « ALARM RESET » (Réinitialisation de l'alarme) sera affiché sous la touche « On/Off ». Aucune tonalité sonore ne sera entendue. La condition filtre à air peut être réinitialisée en appuyant momentanément sur la touche « On/Off » et l'alarme sera alors affichée après un autre six mois.

Mode Vacances/Sabbat :

Ce mode de fonctionnement peut être utilisé pour économiser de l'énergie durant les périodes de coût élevé d'énergie, ou lorsque vous n'utiliserez pas votre appareil pour une période de temps prolongée. Le mode vacances sert aussi comme mode Sabbat, en désactivant des fonctions et leurs commandes afin de permettre l'observance des rites du Sabbat hebdomadaire et des autres fêtes religieuses de la communauté juive orthodoxe. Lorsqu'utilisé en mode Sabbat, vous pouvez ouvrir ou fermer la porte en tout temps pour accéder au contenu sans vous soucier d'allumer ou d'éteindre toutes lumières, affichages numériques, solénoïdes, ventilateurs, vannes, compresseur, icônes, tonalités, ou alarmes.

Lorsqu'activés, l'affichage, les indicateurs et tonalités d'alarmes, les tonalités des touches, l'éclairage intérieur, et toutes les options sont désactivées. Toutes les fonctions de touche sont désactivées, avec l'exception de la touche « On/Off » qui est requise pour quitter le mode Vacances/Sabbat. Les températures du compartiment de rangement sont surveillées et contrôlées au niveau des réglages avant d'entrer en mode Vacances/Sabbat. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, des directives d'utilisation et une liste complète des modèles qui possèdent la fonction Sabbat, veuillez visiter le site http:\\www.star-k.org.

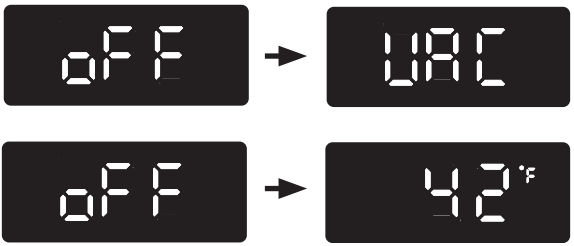

Pour entrer en mode Vacances/Sabbat (avec la commande non en mode de veille), appuyez et tenez la touche « On/Off » jusqu'à ce que l'affichage dépasse « OFF » et arrive à « VAC ». L'affichage clognotera « VAC » trois fois pour reconnaitre votre demande, puis affichera « VAC » continuellement jusqu'à ce que le mode Vacances/Sabbat soit quitté. Une panne de courant ne quittera pas le mode Vacances/Sabbat, la sortie du mode ne peut être faite que manuellement. Pour sortir mode Vacances/Sabbat et revenir au fonctionnement normal, appuyez et tenez la touche « On/Off » jusqu'à ce que la commande affiche la température.

Rangement approprié

Présentoir

La grille du bas de votre centre de boissons est conçue pour le rangement de même que comme présentoir. L'unité peut contenir cinq bouteilles de vin standards dans le présentoir.

Recommandations pour le stockage

Les deux tablettes coulissantes en verre peuvent facilement être converties en rangement de vin en enlevant les panneaux de verre. Les porte-bouteilles de vin permettent le rangement horizontal approprié du vin. Les bouteilles sont correctement positionnées de sorte que le vin reste en contact avec le liège pour s'assurer que le liège ne devienne pas sec. Les vins blancs et mousseux devraient être rangés sur les grilles du bas jusqu'au milieu et les vins rouges sur les grilles du haut.

Votre centre de boissons devrait être stocké en commençant avec le présentoir du bas à l'arrière et en allant vers l'avant pour étaler les bouteilles.

Les autres grilles devraient être stockées de façon similaire, en commençant par l'arrière de chaque grille.

Conseils de rangement et suggestions

Votre appareil est équipé d'un système de tablettes en porte-à faux qui offre un ajustement maximal et une personnalisation de la disposition des tablettes.

Rayonnage du centre de boissons :

(1) cadre demi largeur et tablette en verre

(2) cadre pour vins et tablettes coulissantes en verre plat

(1) présentoir à vin coulissant à cinq bouteilles

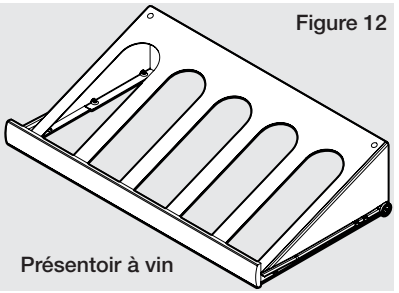

Figure 12

Présentoir à vin

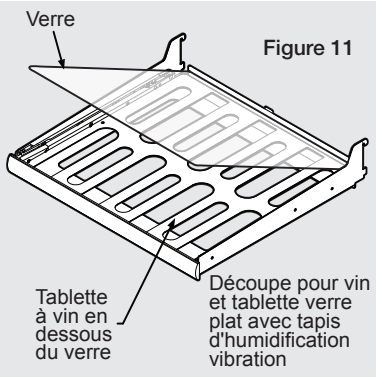

Figure 11

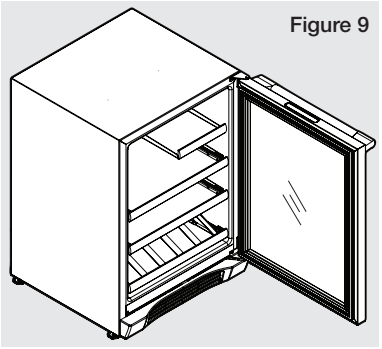

Figure 9

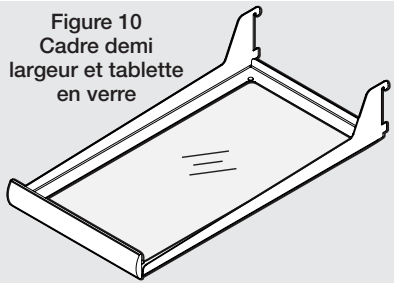

Figure 10
Cadre demi largeur et tablette en verre

14 Rangement

ATTENTION

Assurez-vous que votre tablette en porte-à-faux soit bien fixée sur les supports de tablette en pressant sur la tablette avant de charger la tablette.

Pour ajouter ou enlever une tablette :

Retirez tous les aliments de la tablette. Ne tentez pas de retirer une tablette chargée de l'appareil. Empoignez l'avant de la tablette avec les deux mains, soulevez l'avant vers le haut et retirez. (Voir Figure 13b). Pour installer une tablette, insérez la tablette dans l'appareil et insérez les crochets dans les fentes du support de la tablette et abaissez la tablette de sorte que les languettes se fixent au bas des fentes.

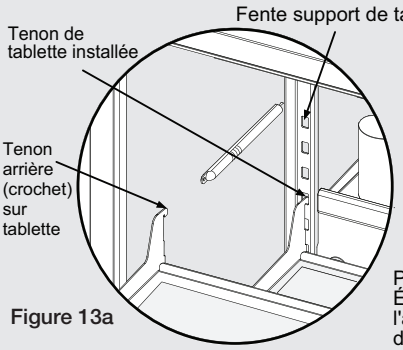

Figure 13a

Figure 14

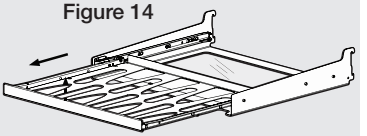

Pour retirer la tablette à vin du cadre : Étendez la tablette à vin du cadre jusqu'à l'arrêt. Soulevez l'avant de la tablette pour dégager les rails de côté et retirez la tablette.

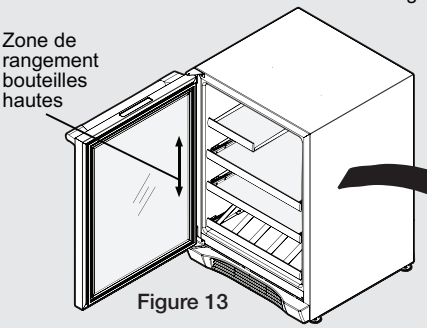

Figure 13

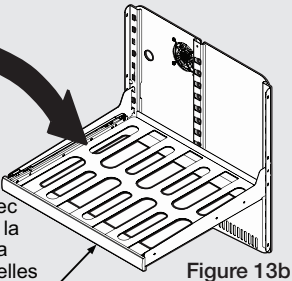

Empoignez la tablette par l'avant avec les deux mains et tournez l'avant de la tablette vers le haut, puis soulevez la tablette et retirez la tablette des échelles de rayonnage.

Figure 13b

ATTENTION

N'essayez jamais de déplacer une tablette chargée, enlevez tout le contenu de la tablette avant de déplacer. Utilisez vos deux mains lorsque vous déplacez la tablette.

Entretenir votre Centre de boissons

Un nettoyage périodique et un entretien approprié assureront une efficacité, une performance maximale, et une longue durée de vie. Les intervalles d'entretien listés sont basés sur des conditions normales. Vous pourriez vouloir raccourcir les intervalles si vous avez des animaux domestiques ou autres considérations spéciales.

Nettoyage extérieur pour votre modèle en acier inoxydable

- Votre modèle en acier inoxydable peut se décolorer lorsqu'exposé à du gaz chlore, à des produits chimiques de piscine, à l'eau salée, ou à des nettoyants avec javellisant.
- Gardez votre unité en acier inoxydable comme un neuf en le nettoyant chaque mois avec un nettoyeur/produit à polir pour acier inoxydable tout-en-un de haute qualité. Un nettoyage fréquent enlèvera la contamination de surface qui pourrait créer de la rouille. Certaines installations requièrent un nettoyage chaque semaine.
- NE PAS NETTOYER AVEC DES TAMPONS DE LAINE D'ACIER.
- NE PAS UTILISER DES NETTOYANTS QUI NE SONT PAS SPÉCIFIQUEMENT PRÉVUS POUR L'ACIER INOXYDABLE (cela inclut les nettoyants pour le verre, la tuile et les comptoirs).
- Si toute surface se décolore ou que de la rouille apparaît, nettoyez rapidement avec du Bon-Ami ou du Barkeepers Friend et un linge non abrasif. Nettoyez toujours dans la direction du grain. Finissez toujours ce processus avec un nettoyeur/produit à polir pour acier inoxydable tout-en-un de haute qualité pour empêcher davantage de problèmes.
- L'UTILISATION DE TAMPONS ABRASIFS COMME DES SCOTCH-BRITE RENDRA LE GRAIN DANS L'ACIER INOXYDABLE FLOUÉ.
- La rouille qui perdure peut pénétrer dans la surface de L'acier inoxydable et devenir impossible à enlever.

ATTENTION

- **Les modèles en acier inoxydable exposés au gaz chlore et à l'humidité tel que dans des endroits qui ont des spas ou des piscines, peuvent avoir une certaine décoloration de l'acier inoxydable. La décoloration due au gaz chlore est normale. Suivez les instructions de nettoyage extérieur.**
- **NE JAMAIS UTILISER DU CHLORURE OU DES NETTOYANTS QUI CONTIENNENT DU JAVELLISANT POUR NETTOYER L'ACIER INOXYDABLE.**

Nettoyage intérieur - selon les besoins

1. Débranchez l'alimentation au centre de boissons.
2. Enlevez les grilles si désiré, voir « RETRAIT/INSTALLATION PORTE-BOUTEILLES DE VIN ».
3. Essuyez l'intérieur avec une solution de détergent non abrasif et d'eau chaude.
4. Rincez à l'eau claire.
5. Rebranchez l'alimentation au centre de boissons.

Filtre à air

Enlevez l'emballage en plastique et installez le filtre à air statique (situé dans l'emballage de la littérature) dans le boîtier du filtre à air attaché au plafond de votre unité.

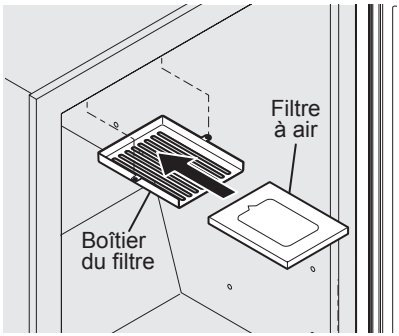

Commander des filtres de rechange

Commandez des nouveaux filtres en composant sans frais le 1-877-808-4195, en visitant l'adresse www.electroluxappliances.com ou en consultant le détaillant où vous avez acheté votre centre de boissons. Electrolux vous recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre centre de boissons pour la première fois et de changer vos filtres au moins tous les six mois.

Voici le numéro de produit à demander lorsque vous commandez :

PureAdvantage™ Filtre à air - Pièce no. **EAFCBF**

Alignement de la porte

La porte devrait être parallèle aux côtés et au dessus de l'appareil. Si un alignement est nécessaire la porte peut être ajustée en enlevant la grille, puis en desserrant les 2 vis qui retiennent le support d'ajustement de la porte au bas de la porte (voir Figure 15a) et en ajustant la porte d'un côté à l'autre. Utilisez une clé Allen de 5/32 po pour cette procédure. (Voir Figure 15 ci-dessous). Lorsque l'alignement de la porte est terminé, serrez fermement les vis et installez la grille.

Si un service est requis :

- Si le produit est en dedans de la première année de la période de garantie, veuillez communiquer avec votre détaillant ou appelez le Service à la clientèle d'Electrolux au 877-435-3287 pour des directions sur la façon d'obtenir une couverture de garantie dans votre région.
- Si le produit n'est plus en dedans de la première année de la période de garantie, le Service à la clientèle d'Electrolux peut fournir des recommandations de centres de service dans votre région.
- Dans toute la correspondance qui a trait au service, assurez-vous de donner le numéro de modèle, le numéro de série, et la preuve d'achat.
- Essayez d'avoir de l'information ou une description de la nature du problème, depuis quand l'appareil fonctionne, la température de la pièce, et toute information supplémentaire qui pourrait aider à solutionner le problème rapidement.

Figure 15

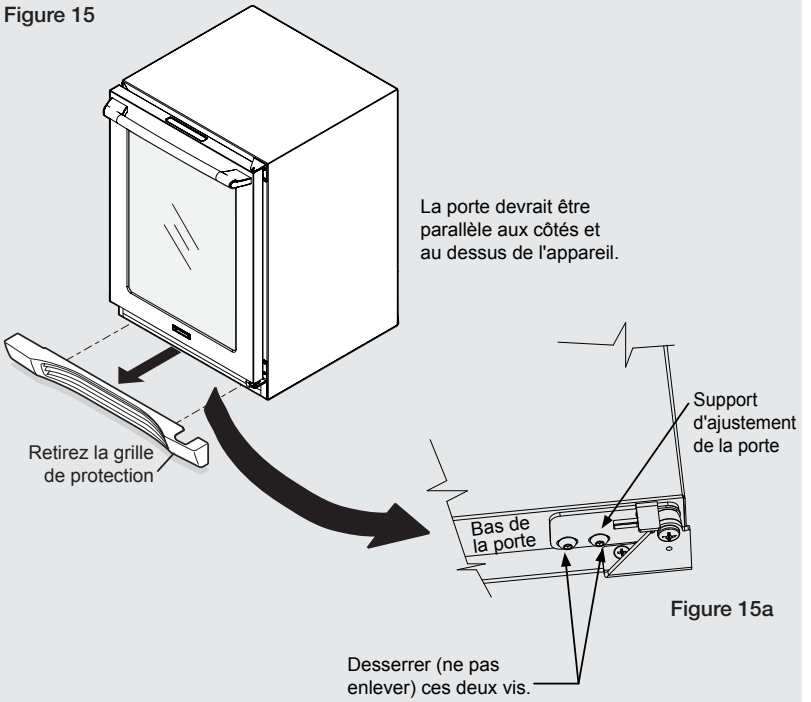
La porte devrait être parallèle aux côtés et au dessus de l'appareil.
Retirez la grille de protection
Support d'ajustement de la porte
Bas de la porte
Desserrer (ne pas enlever) ces deux vis.

Figure 15a

Avant d'appeler pour le service

SI l'unité semble ne pas bien fonctionner, lisez le présent manuel en premier. Si le problème persiste, consultez le Guide de dépannage ci-dessous. Repérez le problème dans le guide et consultez la cause et sa solution avant d'appeler pour le service. Le problème peut être quelque chose de très simple qui peut être résolu sans un appel de service. Consulter ou signer un contrat avec un technicien de service qualifié peut être nécessaire.

Si service requis

Communiquez avec le détaillant où vous avez acheté l'unité si le service est requis. Donnez le numéro de modèle et et le numéro de série et expliquez le problème. La plaque du numéro de modèle et de série est située sur le plafond de votre unité. Si vous ne connaissez pas le nom du détaillant ou une entreprise de service local, vous pouvez vérifier en ligne au www.electroluxappliances.com ou appelez au 1-877-435-3287.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

NE JAMAIS tenter de réparer ou d'effectuer un entretien sur l'unité jusqu'à ce que l'alimentation électrique du réseau ait été coupée.

Problème	Cause possible	Solution
L'unité n'est pas suffisamment froide. Ajustez les températures (voir « Régler la température » dans la section « Démarrage et contrôle de la température »).	• Contrôle réglé trop chaud. • La lumière reste allumée. • Circulation d'air à la grille avant bloquée. • Scellement du joint de porte incorrect.	• Réglez la température à plus froid. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. • Fermez la commande de lumière manuelle. Voir la section « **Fonctionnement** ». • La circulation d'air ne doit pas être obstruée vers la grille avant. Voir la section « **Installation** ». • Ajustez le joint de porte.
L'unité est trop froide. Le contenu de l'unité est trop froid/gelé. Ajustez les températures (voir « Régler la température » dans la section « Démarrage et contrôle de la température »).	• Contrôle réglé trop froid.	• Réglez la température à plus chaud. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
Pas de lumière intérieure.	• Ensemble DEL défectueux.	• Communiquez avec un technicien de service Electrolux qualifié.
La lumière ne s'éteint pas lorsque la porte est fermée.	• La commande de lumière manuelle est à ON (MARCHE). • L'interrupteur de porte ne fait pas de contact.	• Fermez la commande de lumière manuelle. Voir la section « Fonctionnement ». • Vérifiez le bon alignement de la porte.
La(les) alarme(s) ne s'arrêtent pas.	• La porte est entrouverte. • Panne de courant. • La température intérieure est trop élevée.	• Appuyez sur la touche « Power » (Alimentation) pour reconnaître l'alarme. • Assurez-vous que la porte est très bien fermée. • Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
L'alimentation n'est pas restaurée après une panne de courant.	• Le disjoncteur s'est déclenché.	• Vérifiez l'alimentation électrique. Voir la section « Installation ».
La porte ne ferme pas correctement.	• Les charnières de portes sont mal alignées. • Scellement du joint de porte incorrect.	• Desserrez les charnières et réalignez la porte. Resserrez les charnières. • Tournez le joint de 180°.

18 Informations concernant la garantie

Informations concernant la garantie sur les gros électroménagers

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de cet appareil si ce dernier présente un défaut de fabrication ou un vice de matériau, à la condition que l'appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, le revêtement de la caisse et le système scellé de réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, déshydrateur ou conduites) de votre appareil sont couverts par une garantie limitée de deux à cinq ans. Durant la 2e jusqu'à la 5e année à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera toute pièce du revêtement de la caisse ou du système scellé de réfrigération si cette dernière présente un défaut de fabrication ou un vice de matériau, à la condition que l'appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement lisible.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre personne ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus suite à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans un établissement commercial.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau, ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service visant à vérifier et corriger l'installation de votre appareil ou à obtenir des instructions concernant son utilisation.
9. Les frais encourus pour accéder à des parties de l'appareil pour une réparation, par exemple, le retrait des garnitures, des armoires, des clayettes, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service concernant la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autres matériaux jetables ou des boutons, des poignées ou d'autres pièces esthétiques.
11. Les coûts de cueillette et de livraison ; votre appareil est conçu de façon à être réparé à votre domicile.
12. Les frais supplémentaires comprenant, mais ne s'y limitant pas, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou un jour férié, les droits de péage, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'état de l'Alaska.
13. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison au cours du transport ou de l'installation, y compris, sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
14. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés ; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou des pièces qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé ; ou des causes externes comme l'usage abusif, le mauvais usage, l'emploi d'une alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les catastrophes naturelles.

EXONÉRATION CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN. ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Si vous devez faire appel au service après-vente

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie, au cas où vous auriez besoin de faire appel au service après-vente. Si une réparation est effectuée, il est recommandé d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service après-vente en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y ajouter quelque élément que ce soit. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques ou spécifications des produits décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

USA
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
Canada L5V 3E4

Thinking of you
Electrolux



EN BEVERAGE CENTER
FR CENTRE DE BOISSONS
ES CENTRO DE BEBIDAS

USE AND CARE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
GUÍA DE USO Y CUIDADO

242332700 Junio de 2014

2 Búsqueda de información

Lea y guarde esta guía

Gracias por elegir Electrolux, la nueva marca premium de electrodomésticos. Esta Guía de uso y cuidado es parte de nuestro compromiso para garantizar la satisfacción del cliente y la calidad del producto durante la vida útil de su nuevo centro de bebidas.

Consideramos su compra como el comienzo de una relación. Para garantizar nuestra capacidad para continuar atendiéndolo, utilice esta página para registrar información de productos importantes.

IMPORTANTE

LEA todas las instrucciones antes de intentar instalar o utilizar la unidad.

Todos los centros de bebidas necesitan estar conectados a una fuente de energía eléctrica. Una conexión incorrecta puede derivar en un peligro para la seguridad o un posible daño al producto o su contenido. El cliente tiene la responsabilidad absoluta de instalar correctamente la unidad de acuerdo con las especificaciones del fabricante y toda la normativa local. No es responsabilidad del fabricante asumir los gastos de instalación o los daños derivados de una instalación incorrecta. Si no se siente seguro de conectar la fuente eléctrica de forma segura a la unidad, consulte con un profesional autorizado y asegurado para que realice todas las tareas eléctricas.

Una vez que haya instalado su unidad, le recomendamos que guarde este manual en un lugar seguro para utilizarlo como referencia en un futuro. Si se produce algún problema, consulte la sección **"Resolución de problemas"** de este manual. La información le permitirá identificar y solucionar rápidamente cualquier problema. Si necesita obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió su unidad.

Tome notas para realizar consultas rápidas

Siempre que llame para solicitar información o un servicio, debe tener a mano los números de serie y modelo. Esta información se encuentra disponible en la placa de número de serie situada en la esquina superior izquierda de la unidad y en la tarjeta de registro del producto.

Tarjeta de registro del producto

El paquete que contiene este manual también incluye la información de registro del producto. La cobertura de la garantía comienza en la fecha de adquisición de su centro de bebidas de Electrolux.

NOTA

El registro del producto permite que Electrolux tenga mayor capacidad para prestarle servicio. Puede registrarse por Internet en www.electroluxappliances.com o al enviar su tarjeta de registro del producto por correo. Complete y envíe por correo la tarjeta de registro del producto lo antes posible para poder validar la fecha de registro.

Anote la fecha de adquisición de su unidad de Electrolux y el nombre, la dirección y el número de teléfono del distribuidor.

_____
Fecha de adquisición

_____
Número de modelo de Electrolux

_____
Número de serie de Electrolux

_____
Nombre del distribuidor

_____
Dirección del distribuidor

_____
Número de teléfono del distribuidor

Guarde este manual y el recibo de compra en un lugar seguro para consultarlos en el futuro.

¿Preguntas?

Para obtener asistencia telefónica gratis en EE. UU. y Canadá: 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)

Para obtener ayuda en línea e información del producto en Internet: www.electroluxappliances.com

Índice

Búsqueda de información 2
Lea y guarde esta guía 2
Tome notas para realizar consultas rápidas 2
Tarjeta de registro del producto 2
¿Preguntas? 2

Seguridad 4
Instrucciones importantes para la seguridad 4
Precauciones de seguridad 4
Definiciones 4
Precauciones generales 4

Instalación 5
Instalación del centro de bebidas 5
Preparación del entorno 6
Instalación del dispositivo antivuelco 6

Nivelado 8
Nivelado de la unidad. 8

Funcionamiento 9
Modo de temperatura 10
Alarmas 11
Modo Sabbat/vacaciones 12

Almacenamiento 13
Almacenamiento adecuado 13
Instalación/retirada de la estantería 14

Mantenimiento 15
Mantenimiento del centro de bebidas 15
Limpieza exterior del modelo en acero inoxidable 15
Limpieza interior 15

Resolución de problemas 17
Antes de llamar al servicio técnico 17
Si se requiere servicio técnico 17

Información acerca de la garantía 18

Instrucciones importantes para la seguridad

Precauciones de seguridad

No intente instalar u operar su unidad hasta que haya leído las precauciones de seguridad incluidas en este manual. Los elementos de seguridad en este manual están etiquetados con Peligro, Advertencia o Atención, según el tipo de riesgo.

Definiciones

⚠ Este es el símbolo de las alertas de seguridad. Se usa para advertirle sobre posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que lleven este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

Una indicación de PELIGRO representa una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, tendrá como resultado la muerte o una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Una indicación de ADVERTENCIA representa una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría tener como resultado la muerte o una lesión grave.

⚠ PRECAUCIÓN

Una indicación de PRECAUCIÓN representa una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede tener como resultado una lesión leve o moderada.

IMPORTANTE

Incluye información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero no relacionada con ningún peligro.

Precauciones generales

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE QUE LOS NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS. Antes de tirar su antiguo aparato, retire las puertas y deje los estantes para que a los niños no les resulte fácil introducirse en el interior.

⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca trate de reparar o realizar una operación de mantenimiento en la unidad hasta que haya desconectado el suministro de electricidad.**
- **Es posible que alterar, retirar o cortar el cable de alimentación, retirar el enchufe o el cableado directo cause una lesión grave, un incendio y/o una pérdida de propiedades y/o incluso la muerte y anulará la garantía.**
- **No levante la unidad con el asa de la puerta.**

⚠ PRECAUCIÓN

- **Desplace con cuidado la unidad, ya que algunos bordes son afilados y pueden causar lesiones personales. Utilice guantes cuando desplace o cambie de posición la unidad.**
- **Nunca instale la unidad detrás de puertas cerradas. Asegúrese de que nada obstruye la rejilla frontal. Obstruir el flujo de aire puede provocar el mal funcionamiento de la unidad y es posible que anule la garantía.**
- **Antes de utilizar la unidad, debe dejar que transcurran 24 horas para que se estabilice la temperatura.**

⚠ PRECAUCIÓN

- **Solo debe utilizar piezas de repuesto auténticas de Electrolux. Las piezas de imitación pueden dañar la unidad y es posible que anulen la garantía.**

Instalación del centro de bebidas

El centro de bebidas de Electrolux se ha concebido para ofrecer una instalación integrada o independiente. Cuando se trata de una integrada, el centro de bebidas no necesita más espacio para aire en la parte superior, laterales y parte posterior. En cualquier caso, **NO** se debe obstruir la rejilla frontal.

NOTA

Para facilitar la instalación y la eliminación de la unidad, se recomienda aumentar las dimensiones aproximadas de apertura del gabinete en un mínimo de ¼ pulgada (6 mm) con respecto a las dimensiones dadas para la unidad.

NOTA

Todas las unidades no requieren espacio libre cuando se instalan y empotran en un gabinete o pared. Los modelos en acero inoxidable de Electrolux necesitan un mínimo de ⅞ pulgadas (18/19 cm) de espacio libre cuando se instalan contra una pared o gabinete que se extiende más allá del borde frontal de la unidad.

Dimensiones de la unidad

Ancho	Altura	Profundidad
23 7/8 pulgada	33 3/4 - 34 3/4 pulgadas	26 3/8 pulgada

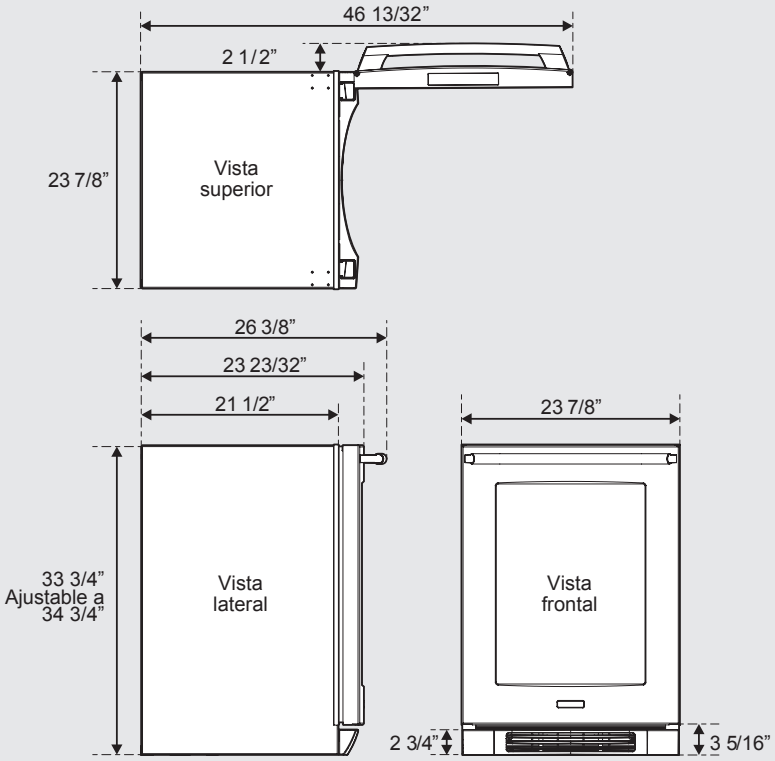

6 Instalación

Preparación del entorno

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada que pueda resistir el peso total de la unidad. No olvide que el peso de la unidad será mucho mayor cuando esté completamente cargada.
2. Esta unidad requiere un circuito de 15 A, 60 Hz y 115 VCA conectado a tierra y polarizado (corriente doméstica convencional).
3. Evite conectar la unidad a un interruptor de falla a tierra (GFI). Los GFI tienden a ocasionar interrupciones que derivan en la desconexión de la unidad. No se suelen emplear los GFI en los circuitos en los que los equipos eléctricos se deben dejar desatendidos durante largos períodos de tiempo.
4. Se debe instalar la unidad de acuerdo con las leyes y normativas estatales y locales.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Es necesario disponer de una conexión eléctrica a tierra. Este aparato está equipado con un enchufe polarizado (a tierra) de tres clavijas para protegerle contra cualquier riesgo de descarga eléctrica.

- **NUNCA debe retirar la clavija redonda de toma a tierra del enchufe.**
- **NUNCA utilice un adaptador de toma a tierra de dos clavijas.**
- **NUNCA utilice un cable de extensión para conectar la electricidad a la unidad.**

En los casos en los que exista un enchufe de pared de dos clavijas o se requiera un cable de alimentación más largo, póngase en contacto con un electricista profesional para que lo sustituya de acuerdo con las normas de electricidad aplicables.

5. Coloque la unidad de forma que el aire pueda fluir a través de la rejilla frontal.

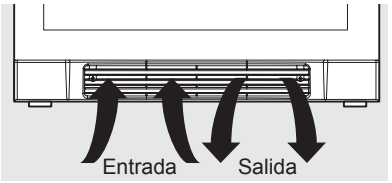

6. Pase un paño húmedo por el interior de la unidad.
7. Asegúrese de que instala el soporte antivuelco. Siga las instrucciones incluidas en el kit del soporte antivuelco.

Instalación del dispositivo antivuelco

ADVERTENCIA

No amontone una unidad encima de otra como se muestra a continuación, ya que esto puede resultar en lesiones personales graves.

PRECAUCIÓN

Si su centro de bebidas no se encuentra situado sobre una encimera (posición independiente), debe emplear un dispositivo antivuelco e instalarlo conforme a estas instrucciones. Si por algún motivo se descoloca el centro de bebidas de su posición, debe asegurarse de que se coloca correctamente al empujar el centro de bebidas a su ubicación original. Si el dispositivo no queda bien sujeto, existe el riesgo de que se vuelque el centro de bebidas y cause daños en propiedades o lesiones personales si usted o un niño se sitúa, posa o inclina en un estante abierto.

NOTA

Si va a instalar la unidad sobre un suelo de hormigón, se necesitan tornillos pasadores de hormigón (no incluidos en el kit antivuelco).

PRECAUCIÓN

Se debe proteger el suelo con un material apropiado para evitar dañarlo al desplazar la unidad.

ADVERTENCIA

- **TODOS LOS CAJONES PUEDEN INCLINARSE**
- **PUEDE RESULTAR EN UNA LESIÓN**
- **INSTALE EL SOPORTE ANTIVUELCO CON LA UNIDAD**
- **CONSULTE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN**

Instalación en el suelo

El soporte antivuelco se debe colocar en el suelo en la esquina izquierda o derecha del centro de bebidas como se muestra en la Figura 6.

Instrucciones paso por paso de cómo se debe posicionar el soporte:

1 Decida dónde desea colocar el centro de bebidas. Deslícelo hasta la ubicación deseada con cuidado de no dañar el suelo, deje 1" (2,5 cm) de espacio respecto a la pared posterior para que haya suficiente espacio para el soporte antivuelco.

2 Eleve los soportes de nivelación posteriores en aproximadamente ¼" (6 mm) para que interactúen con el soporte antivuelco. Nivele la unidad al ajustar todos los soportes de nivelación según sea necesario. Si gira un soporte de nivelación en el sentido contrario al de las agujas del reloj se elevará la unidad, pero descenderá si lo gira en el sentido de las agujas del reloj.

3 Asegúrese de que el centro de bebidas se encuentra en la ubicación deseada y, a continuación, marque en el suelo la esquina posterior del gabinete donde se va a instalar el soporte antivuelco. Si la instalación no le permite marcar la esquina posterior del gabinete, haga líneas temporales en el suelo que marquen la esquina frontal del gabinete (no incluya el cajón). Quite el centro de bebidas del medio. Desde la línea temporal debe extender la línea lateral 21½" (54,6 cm) como se muestra en la Figura 7.

4 Alinee el soporte antivuelco con las marcas del suelo de forma que el lateral del soporte se alinee con el lateral de la marca del gabinete, y el corte en "V" en el soporte antivuelco se nivele con el extremo de la línea (parte posterior de la línea del gabinete) de 21½" (54,6 cm).

5 Coloque firmemente el soporte antivuelco en el suelo con el tornillo suministrado. (Consulte la Figura 7).

6 Desplace el gabinete a la posición adecuada y asegúrese de que el soporte de nivelación del gabinete posterior pasa por debajo del soporte antivuelco enganchando la ranura.

Figura 6

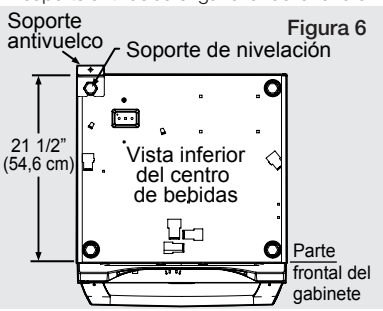

ADVERTENCIA

CONSEJO SOBRE POSIBLE PELIGRO: Es necesario que uno de los soportes de nivelación del gabinete posteriores quede enganchado por debajo del soporte antivuelco.

Figura 7

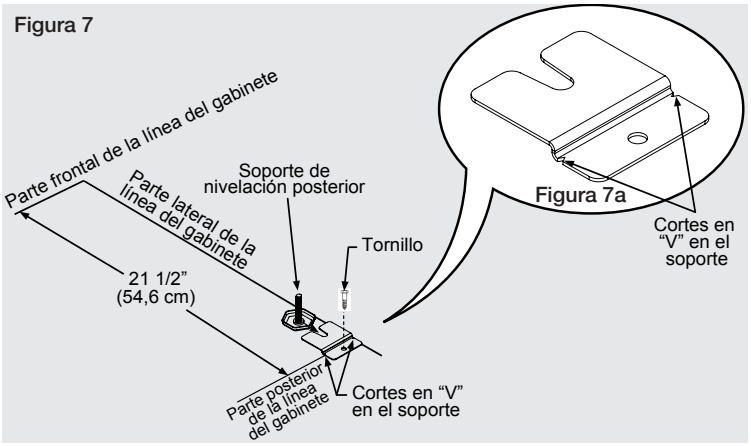
Parte frontal de la línea del gabinete
Parte lateral de la línea del gabinete
Soporte de nivelación posterior
Tornillo
21 1/2" (54,6 cm)
Parte posterior de la línea del gabinete
Cortes en "V" en el soporte
Figura 7a
Cortes en "V" en el soporte

8 Nivelado

Nivelado de la unidad

Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada que pueda resistir el peso total de la unidad cuando esté completamente cargada.

Nivelado de la base

Los soportes ajustables en las esquinas frontal y posterior del aparato se deben establecer se forma que la unidad quede colocada firmemente en el suelo y nivelada a cada lado y de atrás para adelante. La altura total del aparato de Electrolux se puede ajustar entre el mínimo 33 ¾" (85,7 cm) al introducir el soporte de nivelación y el máximo 34 ¾" (88,3 cm) al sacar el soporte de nivelación. Véanse las Figuras 2 y 2a.

Para ajustar los soportes de nivelación, debe colocar el aparato en una superficie sólida y proteger el suelo por debajo de los soportes para evitar rayar el suelo. Con la ayuda de otra persona, incline el aparato hacia atrás para acceder a los soportes de nivelación frontales. Gire los soportes para elevarlos o descenderlos en función de la dimensión necesaria. Repita este proceso para la parte posterior al inclinar con cuidado el aparato hacia delante. En una superficie llana, compruebe la nivelación del aparato y realice los ajustes correspondientes.

Figura 2

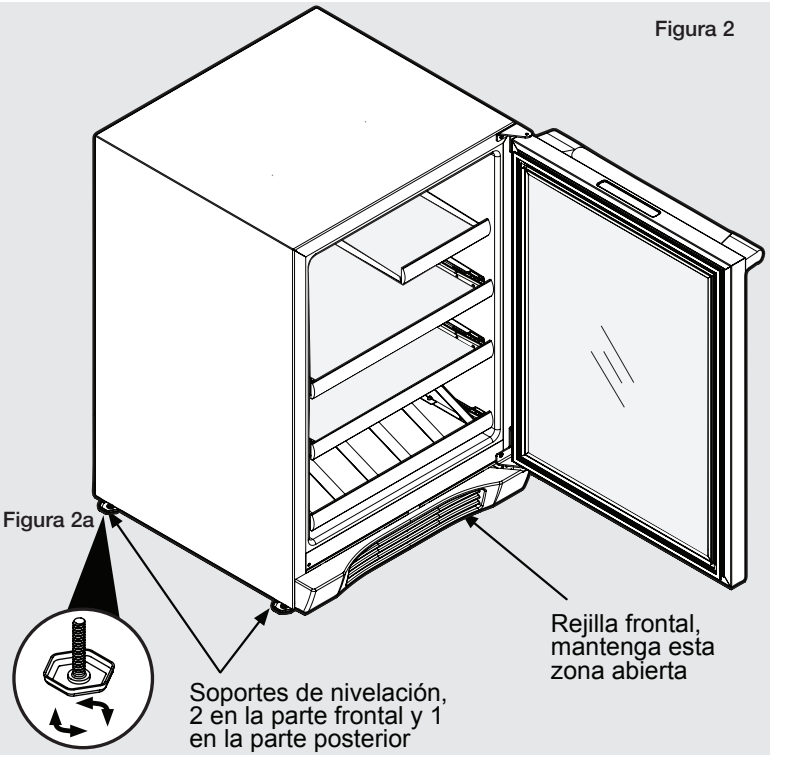
Figura 2a
Rejilla frontal, mantenga esta zona abierta
Soportes de nivelación, 2 en la parte frontal y 1 en la parte posterior

Figura 8
Pantalla del control electrónico

Poner en funcionamiento su aparato:

Enchufe el cable de alimentación del aparato a un enchufe de pared de 115 voltios. El aparato se expide de fábrica en la posición de encendido "On" y comenzará a enfriar al recibir suministro eléctrico. Si el aparato no se pone en funcionamiento, debe comprobar que el enchufe de la pared recibe suministro eléctrico y que el control se encuentra en la posición de encendido "On" (consulte "Encender y apagar el aparato").

La pantalla de controles se encuentra cubierta con un plástico transparente. El plástico se puede retirar al quitarlo con cuidado desde una esquina.

Al encender el aparato por primera vez, la pantalla de controles mostrará una alarma de "Fallo de alimentación". Esto es normal, ya que el aparato fue encendido en la fábrica para realizar una inspección de calidad y después retirado de la corriente eléctrica. Al pulsar momentáneamente la tecla "On/Off" se restablece el estado de esta alarma. Consulte la sección "Alarmas".

Modo suspendido:

Si no se pulsa ninguna tecla en 60 segundos, la pantalla pasa al modo suspendido para conservar energía eléctrica. El panel de control se pondrá oscuro, con la excepción del indicador "OK" del estado del sistema que permanecerá habilitado. El estado de la alarma activará la pantalla (consulte la sección "Alarmas").

El control debe estar activo para realizar los siguientes cambios en la configuración del control (encender o apagar el aparato, ajustar la temperatura, cambiar la iluminación interior y activar el modo de vacaciones).

Pulse cualquier tecla para activar la pantalla. Se oirá un sonido de confirmación y se mostrará la temperatura actual del compartimento de almacenamiento.

Puede deshabilitar el modo suspendido si prefiere que la pantalla esté activa en todo momento. Pulse y mantenga pulsada la tecla "Lock" hasta que aparezca en la pantalla "nSL", que aparece justo después de "Loc". Para habilitar el modo suspendido, debe repetir la misma instrucción, pasar por "Loc" hasta que aparezca "SLP" en la pantalla.

Apagar y encender el aparato:

Si el aparato se encuentra en la posición de encendido "On" (no en el modo suspendido), la temperatura se mostrará en la pantalla del control. Para apagar el aparato, debe pulsar y mantener pulsada la tecla "On/Off" durante cuatro segundos. A continuación, se mostrará "Off" en el control.

Para encender el aparato, debe pulsar y mantener pulsada la tecla "On/Off" durante cuatro segundos.

10 Funcionamiento

Ajuste de la temperatura:

Pulse las teclas "-" o "+" para establecer o comprobar la temperatura configurada (con el control y sin el modo suspendido). En el panel de la interfaz del usuario se indicará "SET" y aparecerá y parpadeará la configuración actual de la temperatura. Al pulsar posteriormente las teclas "-" o "+" se bajará o aumentará la temperatura, respectivamente. Una vez que haya alcanzado la temperatura que desea, pulse la tecla "On/Off" para confirmarla. De forma alternativa, puede no hacer nada y el modo "Set" se desactivará en 10 segundos aceptando la temperatura mostrada como la configuración nueva.

El aparato permite configurar una temperatura que oscile entre 34 °F (1,1 °C) y 42 °F (5,6 °C). Si trata de ajustar la temperatura a una que no se encuentra en este rango recibirá una notificación sonora.

La primera vez que cargue la unidad con productos calientes es posible que la temperatura del compartimento de almacenamiento tarde un máximo de 48 horas en estabilizarse.

Cuando realice ajustes a la configuración de la temperatura, puede que al contenido almacenado le lleve estabilizarse un máximo de 24 horas a la nueva temperatura configurada.

Factores que afectan la temperatura estabilizada del compartimento de almacenamiento:

- Cambios en la configuración de la temperatura.
- Cambios en la temperatura ambiente.
- Temperatura de los contenidos almacenados.
    - Carga de contenidos calientes.
    - La carga de contenido frío retrasará el cambio a una configuración de una temperatura más alta.
    - La carga de contenido caliente retrasará el cambio a una configuración de una temperatura más baja.
- Uso (número y duración de las aperturas de la puerta).
- Uso de la iluminación del compartimento de almacenamiento (solo para productos con la puerta de vidrio).
- Instalación en una ubicación cercana a una fuente de calor o con acceso directo del sol.

Iluminación interior (solo para los modelos con puertas de vidrio) :

El aparato está equipado con una función de iluminación con un nivel de iluminación dual en la pantalla. Cuando el control no se encuentre en el modo suspendido, pulse una vez la tecla "Light" para activar la función de iluminación interior con el nivel de iluminación máximo. Podrá oír un sonido de confirmación y se iluminará el "Icono" de la bombilla. Al pulsar la tecla "Light" por segunda vez, la iluminación se atenúa en un 50%. Si se pulsa una tercera vez, se desactivará la función de iluminación. La iluminación de la pantalla se desactivará automáticamente después de cuatro horas.

Modo de temperatura:

El modo de temperatura viene preestablecido de fábrica en farenheit (ºF), pero tiene la opción de cambiarlo a grados centígrados (ºC). Para cambiar el modo, pulse y mantenga pulsada la tecla "-", a la vez que pulsa la tecla "+" y, a continuación, suelte la tecla "-".

La temperatura aparecerá en grados centígrados (ºC).

Repita el procedimiento para cambiar la temperatura de nuevo a fahrenheit (ºF).

Control de bloqueo:

Se puede bloquear el panel de control para evitar cambios no intencionados. Para bloquear el control, pulse y mantenga pulsada la tecla "Lock" hasta que aparezca "Loc". El icono de bloque parpadeará tres veces y, a continuación, se iluminará de forma continua. Cuando el panel de control está bloqueado, solo se encuentran activos el indicador "OK" del estado del sistema, la tecla "Lock" y el indicador de alarma. Para desbloquear el panel de control, repita esta instrucción hasta que aparezca "nLc".

Alarmas

Este control le avisará de condiciones que pueden afectar negativamente al rendimiento del aparato.

Puerta entreabierta - Si la puerta está abierta o no se ha cerrado correctamente durante más de cinco minutos, se apagará el indicador "OK" del estado del sistema, el indicador "Door Ajar" (puerta entreabierta) comenzará a parpadear y, cada 60 segundos, se oirá un sonido. Además, un indicador de "ALARM RESET" (restablecer alarma) aparecerá debajo de la tecla "On/Off". Se puede restablecer el estado de alarma al cerrar la puerta o al pulsar momentáneamente la tecla "On/Off" (p. ej., si está limpiando el compartimento de almacenamiento, etc.). La alarma sonará cada cinco minutos si no se cambia el estado de la alarma.

Fallo de alimentación - Si se interrumpe la alimentación eléctrica del aparato, se apagará el indicador del estado del sistema y el indicador "Power Failure" (fallo de alimentación) empezará a parpadear. Además, un indicador de "ALARM RESET" (restablecer alarma) aparecerá debajo de la tecla "On/Off". No habrá ninguna notificación sonora. El estado de alarma se puede restablecer al pulsar momentáneamente la tecla "On/Off". Si se activa esta alarma, se recomienda comprobar el estado de la mercancía perecedera, independientemente de que el aparato funcione con normalidad y se haya recuperado la temperatura. Los cortes de energía prolongados pueden resultar en oscilaciones excesivas de la temperatura que pueden dañar la mercancía perecedera.

Alarma de temperatura - Si la temperatura del compartimento de almacenamiento supera los 10 ºF (-12 ºC) respecto a la temperatura configurada durante una hora, se apagará el indicador del estado del sistema y el indicador "Temp" (temperatura) comenzará a parpadear y se podrá oír un sonido cada 60 segundos. Además, un indicador de "ALARM RESET" (restablecer alarma) aparecerá debajo de la tecla "On/Off". El estado de alarma se puede restablecer al pulsar momentáneamente la tecla "On/Off". Si se activa esta alarma, se recomienda comprobar el estado de los contenidos almacenados, independientemente de que el aparato funcione con normalidad y se haya recuperado la temperatura. Las oscilaciones prolongadas de la temperatura pueden dañar la mercancía perecedera.

NOTA

Es posible que se den a la vez varias alarmas; por ejemplo, "Door Ajar" (puerta entreabierta) durante un tiempo prolongado puede activar la alarma "Temp" (temperatura), por lo que tanto el indicador de puerta abierta como el de temperatura estarán activados.

NOTA

El indicador "OK" del estado del sistema (punto azul en la parte superior de la ventana de alarma) permanecerá encendido siempre que la unidad funcione correctamente.

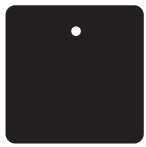

12 Funcionamiento

Filtro de aire - El control le notificará cuándo debe cambiar el filtro de aire (cada seis meses). Se apagará el indicador del estado del sistema y el indicador “Air Filter” (filtro de aire) comenzará a parpadear. Además, un indicador de “ALARM RESET” (restablecer alarma) aparecerá debajo de la tecla “On/Off”. No habrá ninguna notificación sonora. Se puede restablecer el estado del filtro de aire al pulsar momentáneamente la tecla “On/Off” y la alarma aparecerá después de otros seis meses.

Modo Sabbat/vacaciones:

Este modo de funcionamiento se puede emplear para ahorrar energía durante los períodos de energía de alto coste o cuando no se utilice el aparato durante un largo período de tiempo. El modo vacaciones también funciona como un modo Sabbat, ya que deshabilita las funciones y los controles de acuerdo con el “Sabbat” semanal y las vacaciones religiosas correspondientes a la comunidad judía ortodoxa. Cuando se emplea en el modo Sabbat, puede abrir o cerrar la puerta en cualquier momento para acceder a los contenidos sin tener que preocuparse por apagar o encender luces, lecturas digitales, solenoides, ventiladores, válvulas, compresores, iconos, sonidos o alarmas.

Cuando se encuentra activo este modo, se deshabilitan los sonidos e indicadores de alarma, la pantalla, la iluminación interior, el sonido de las teclas y todas las opciones. Se deshabilitan todas las funciones de las teclas, con la excepción de la tecla “On/Off” que es necesaria para salir del modo Sabbat/vacaciones. La temperatura del compartimento de almacenamiento se supervisa y controla con la configuración anterior a la del modo Sabbat/vacaciones. Si necesita obtener más ayuda, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite el sitio web en http:\\www.star-k.org.

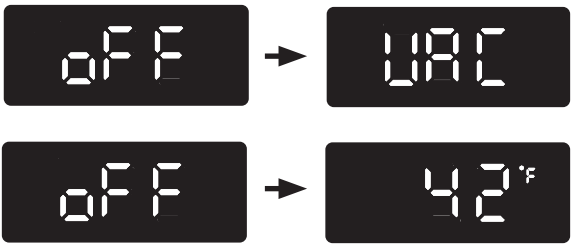

Para activar el modo Sabbat/vacaciones (sin el modo suspendido), pulse y mantenga pulsada la tecla “On/Off” hasta que aparezca “VAC” en la pantalla (“Off” debe aparecer antes de “VAC”). “VAC” parpadeará tres veces en la pantalla para confirmar sus preferencias y, después, aparecerá de forma continua hasta que se salga del modo Sabbat/vacaciones. No se abandona el modo Sabbat/vacaciones por un corte en la electricidad. Solo se puede salir de este modo de forma manual. Para salir del modo Sabbat/vacaciones y volver al funcionamiento normal, debe pulsar y mantener pulsada la tecla “On/Off” hasta que aparezca la temperatura en la pantalla.

Almacenamiento adecuado

Repisa de exposición

La repisa inferior del centro de bebidas se ha concebido tanto para fines de almacenamiento como de exposición. La unidad dispone de cinco botellas de vino de tamaño estándar en la repisa de exposición.

Recomendaciones de stock

Para almacenar vino, los dos estantes corredizos de vidrio se pueden convertir fácilmente al retirar los paneles de vidrio. Gracias a las dos repisas para vino se puede almacenar el vino de la forma correcta en horizontal. Las botellas se deben colocar correctamente, de forma que el vino permanezca en contacto con los corchos para que no se seque. Los vinos blancos y espumosos se deben mantener en las repisas inferiores o del medio, y el vino tinto en las repisas superiores.

Las repisas del centro de bebidas se deben colocar empezando por la repisa de exposición inferior en la parte posterior e ir situando las botellas desde atrás hacia delante.

Las siguientes repisas se deben colocar de una forma similar: empezando por la parte posterior de cada repisa.

Consejos y sugerencias de carga

El aparato está equipado con un sistema de estantes voladizos que ofrece la máxima personalización y adaptabilidad de la disposición de los estantes.

Baldas del centro de bebidas:

(1) estante de vidrio y balda de media anchura

(2) baldas de vidrio planas y de vino extraíbles

(1) repisa extraíble para cinco botellas de vino

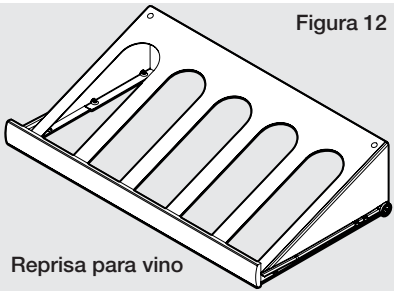

Figura 12

Reprisa para vino

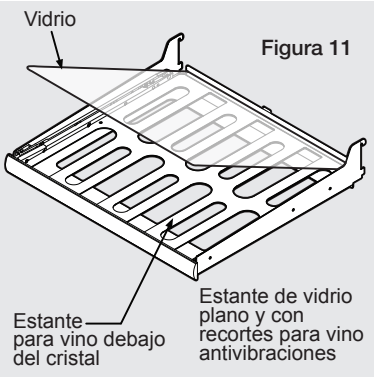

Figura 11

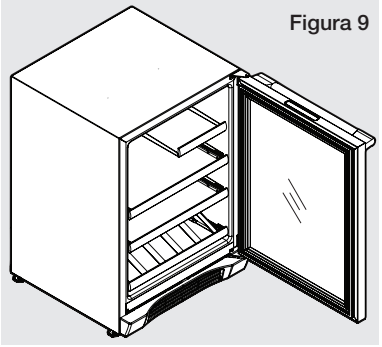

Figura 9

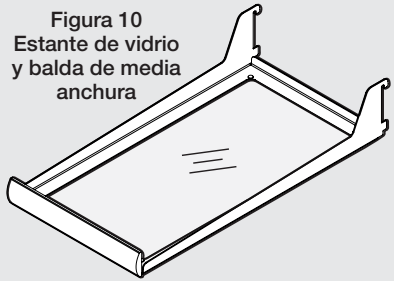

Figura 10
Estante de vidrio y balda de media anchura

14 Almacenamiento

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el estante voladizo queda bien sujeto en los soportes al ejercer fuerza hacia abajo en el estante antes de cargar un producto.

Para añadir o retirar un estante:

Retire el producto almacenado del estante. No intente retirar un estante cargado con productos del aparato. Sujete el estante frontal con las dos manos, gire la parte frontal hacia arriba para sacarla. (Consulte la Figura 13b). Para instalar un estante, introdúzcalo en el aparato e introduzca los enganches en las ranuras de soporte del estante y descienda el estante de forma que las bridas se enganchen a la parte inferior de las ranuras.

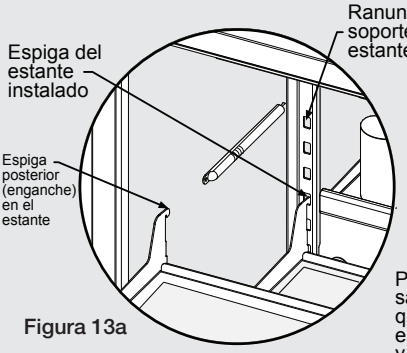

Figura 13a

Figura 14

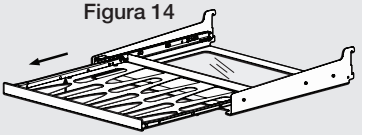

Para retirar el estante para vino del marco: saque el estante para vino del marco hasta que se detenga. Eleve la parte frontal del estante para desenganchar los laterales y retirar el estante.

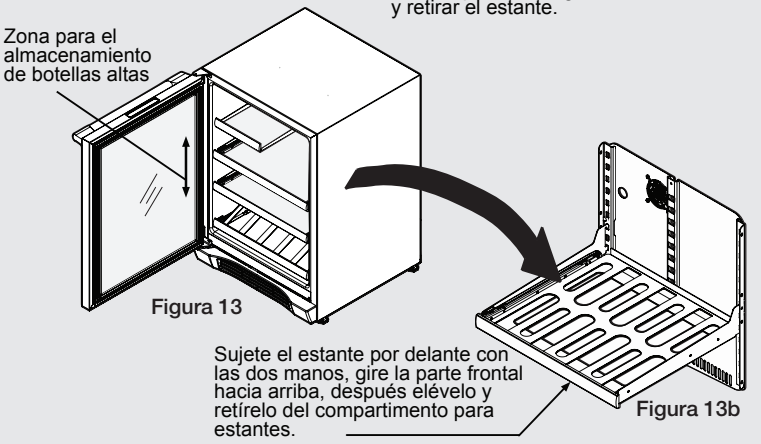
Zona para el almacenamiento de botellas altas
Sujete el estante por delante con las dos manos, gire la parte frontal hacia arriba, después elévelo y retírelo del compartimento para estantes.

Figura 13

Figura 13b

PRECAUCIÓN

Nunca intente desplazar un estante cargado, retire todo lo que haya del estante antes de proceder con su desplazamiento. Utilice las dos manos cuando se disponga a desplazar un estante.

Mantenimiento del centro de bebidas

Un mantenimiento adecuado y una limpieza regular garantizan el mayor rendimiento, eficacia y vida útil. Los intervalos de mantenimiento que se incluyen se basan en las condiciones normales. Es posible que desee acortar los intervalos si tiene una mascota u otros asuntos especiales que considerar.

Limpieza exterior del modelo en acero inoxidable

- Es posible que el modelo en acero inoxidable se decolore cuando se expone a gas de cloro, sustancias químicas de piscina, agua salada y productos de limpieza con lejía.
- Mantenga su unidad en acero inoxidable con un aspecto nuevo al limpiarla una vez al mes con un producto de limpieza/abrillantador multifunción y de alta calidad. Una limpieza frecuente se traduce en la eliminación de la contaminación de la superficie que puede provocar que se oxide. Para algunas instalaciones es necesario una limpieza semanal.
- NO UTILICE ESTROPAJOS DE ACERO PARA LIMPIAR.
- NO UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE NO SEAN ESPECÍFICAMENTE PARA ACERO INOXIDABLE (incluidos los productos para cristales, azulejos y mostradores).
- Si se decolora u oxida una superficie, límpiela rápidamente con productos de limpieza como Bon-Ami o Barkeepers Friend y un paño no abrasivo. Siempre debe limpiar en dirección de la veta. Siempre debe poner fin a este proceso con un producto de limpieza/abrillantador para acero inoxidable multifunción y de alta calidad para evitar otros posibles problemas.
- EL USO DE ESTROPAJOS COMO SCOTCH-BRITE PUEDE CAUSAR MANCHAS EN EL ACERO INOXIDABLE.
- El herrumbre que quede puede penetrar la superficie de acero inoxidable y convertirse en imposible de eliminar.

PRECAUCIÓN

- **Es posible que los modelos en acero inoxidable expuestos a humedad y gas de cloro (como en piscinas y spas) presenten decoloración del acero inoxidable. La decoloración del gas de cloro es normal. Siga las instrucciones de limpieza exterior.**
- **NUNCA UTILICE CLORURO O PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE CONTENGAS LEJÍA PARA LIMPIAR EL ACERO INOXIDABLE.**

Limpieza interior (según sea necesario)

1. Desconecte el centro de bebidas del suministro eléctrico.
2. Retire las repisas, si así lo desea, consulte “INSTALACIÓN/RETIRADA DE LAS REPISAS PARA VINO”.
3. Limpie el interior con un paño y una solución no abrasiva de detergente suave.
4. Aclare con agua limpia.
5. Vuelva a conectar la unidad al suministro eléctrico.

Filtro de aire

Retire el envoltorio de plástico e instale un filtro de aire estático (ubicado en el paquete de documentación) en la ubicación para el filtro de aire situada en la parte superior de la unidad.

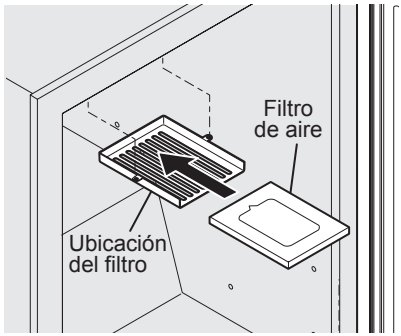

Pedido de filtros de repuesto

Para realizar su pedido de filtros nuevos, llame por teléfono al número gratuito 1-877-808-4195, visite www.electroluxappliances.com, o consulte al distribuidor donde adquirió su centro de bebidas. Electrolux recomienda que solicite filtros adicionales al instalar por primera vez su centro de bebidas y que reemplace sus filtros al menos una vez cada seis meses.

El número de producto para pedidos es:

PureAdvantage™ Filtro de aire,
Pieza n.º **EAFCBF**

Alineación de la puerta

La puerta debe estar situada en paralelo a los lados y la parte superior del aparato. Si es necesario alinear la puerta, se puede ajustar al retirar la rejilla, después aflojar los dos tornillos que fijan el soporte de ajuste de la puerta en la parte inferior de la misma (consulte la Figura 15a) y al ajustar la puerta de lado a lado. Utilice una llave Allen de 5⁄32" para realizar este procedimiento. (Consulte la Figura 15 de a continuación). Una vez que haya alineado la puerta, fije bien los tornillos e instale la rejilla.

Si se requiere servicio técnico:

- Si el producto se encuentra en el primer año de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o llame al Servicio de atención al cliente de Electrolux al 877.435.3287 para solicitar información sobre cómo puede obtener una cobertura de garantía en su región.
- Si ya ha transcurrido el primer año de garantía, el Servicio de atención al cliente de Electrolux puede recomendarle centros de servicios en su región.
- En todas las comunicaciones sobre los servicios, no debe olvidar indicar el número de modelo, el número de serie y el comprobante de compra.
- Trate de disponer de información o la descripción del tipo de problema, el tiempo que el aparato ha funcionado correctamente, la temperatura ambiente y cualquier otro dato que pueda ayudar a resolver el problema con rapidez.

Figura 15

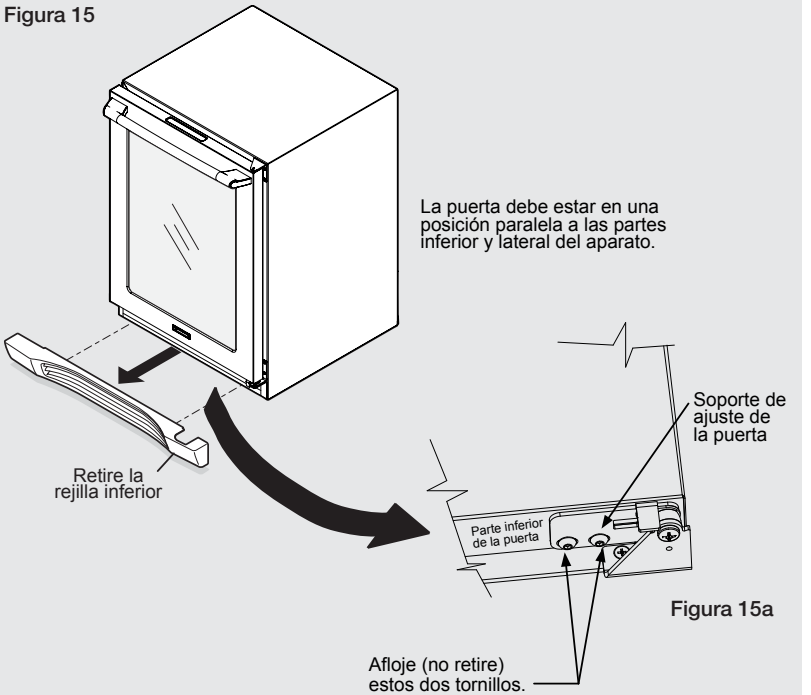
La puerta debe estar en una posición paralela a las partes inferior y lateral del aparato.
Retire la rejilla inferior
Soporte de ajuste de la puerta
Parte inferior de la puerta
Afloje (no retire) estos dos tornillos.

Figura 15a

Antes de llamar al servicio técnico

Si observa que la unidad no funciona correctamente, empiece por leer este manual. Si no consigue solucionar el problema, consulte la **Guía de resolución de problemas** de a continuación. Localice el problema en la guía y remítase a la causa y su solución antes de llamar por teléfono al servicio técnico. Es posible que se trate de un problema muy sencillo que se pueda resolver sin la ayuda del servicio técnico. Es posible que sea necesario consultar o ponerse en contacto con un profesional del servicio técnico.

Si se necesita obtener ayuda del servicio técnico

Si necesita obtener ayuda del servicio técnico, debe ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad. Indique el modelo y el número de serie y explique el problema. La placa con el número de serie y modelo se encuentra en la parte superior de la unidad. Si desconoce el nombre de su distribuidor o empresa de servicios locales, puede comprobarlo en Internet en **www.electroluxappliances.com** o al llamar al **1-877-435-3287**.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

NUNCA trate de reparar o realizar una operación de mantenimiento en la unidad hasta que haya desconectado el suministro de electricidad principal.

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no está la suficientemente fría. Ajuste la temperatura (consulte “Ajuste de la temperatura” en la sección “Primeros pasos y el control de la temperatura”).	• El control se ha ajustado a una temperatura demasiado alta. • La luz no se apaga. • El aire no fluye a la rejilla frontal debido a una obstrucción. • La junta de la puerta no cierra correctamente.	• Ajuste la temperatura a una más baja. Deje que transcurran 24 horas para que se estabilice la temperatura. • Apague el control de iluminación manual. Consulte la sección “Funcionamiento”. • No se debe obstruir el flujo de aire hacia la rejilla frontal. Consulte la sección “Instalación”. • Ajuste la junta de la puerta.
La unidad presenta una temperatura demasiado baja. El contenido de la unidad está demasiado frío/congelado. Ajuste la temperatura (consulte “Ajuste de la temperatura” en la sección “Primeros pasos y el control de la temperatura”).	• El control se ha ajustado a una temperatura demasiado baja.	• Ajuste la temperatura a una más alta. Deje que transcurran 24 horas para que se estabilice la temperatura.
No hay luz en el interior.	• El montaje LED no funciona.	• Debe ponerse en contacto con un técnico del servicio técnico de Electrolux.
La luz no se apaga al cerrar la puerta.	• El control de iluminación manual se encuentra en la posición de encendido (ON). • El interruptor de la puerta no funciona.	• Apague el control de iluminación manual. Consulte la sección “Funcionamiento”. • Compruebe que existe una alineación adecuada en la puerta.
La alarma no se apaga.	• La puerta está entreabierta. • Se ha producido un error en el suministro eléctrico. • La temperatura interna es demasiado alta.	• Pulse la tecla de alimentación para confirmar la alarma. • Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada. • Deje que transcurran 24 horas para que se estabilice la temperatura.
No se enciende después de una interrupción eléctrica.	• El cortocircuito se ha desconectado.	• Compruebe el suministro eléctrico. Consulte la sección “Instalación”.
La puerta no cierra bien.	• Las bisagras de la puerta no se encuentran alineadas. • La junta de la puerta no sella correctamente.	• Afloje las bisagras y alinee correctamente la puerta. Vuelva a ajustar las bisagras. • Gire las juntas 180º.

Información acerca de la garantía

Información sobre la garantía principal del aparato

El aparato cuenta con un año de garantía limitada. Durante un año desde la fecha original de compra, Electrolux reparará o reemplazará cualquier pieza de este aparato cuando se compruebe que los materiales o la mano de obra estén defectuosos siempre que se instale, utilice y mantenga dicho aparato según las instrucciones proporcionadas. Además, el revestimiento del gabinete y el sistema de refrigeración sellado (compresor, condensador, evaporador, secador o tuberías) de su aparato dispone de una garantía limitada de dos a cinco años de cobertura. Desde el segundo al quinto año desde la fecha original de compra, Electrolux reparará o reemplazará cualquier pieza del revestimiento del gabinete y del sistema de refrigeración sellado cuando se compruebe que los materiales o la mano de obra estén defectuosos siempre que se instale, utilice y mantenga según las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones - ***La presente garantía no cubre lo siguiente:***

1. Productos con números de serie original que se hayan quitado, modificado o no se pueden determinar fácilmente.
2. Productos que se hayan transferido de su dueño original a otra parte o trasladado fuera de los EE. UU. o Canadá.
3. Herrumbre en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados “en su estado actual” no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a un error del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Llamadas al servicio técnico que no impliquen un funcionamiento incorrecto o defectos en los materiales o la mano de obra, o para los aparatos que no se encuentren en uso doméstico habitual o utilizados de otra forma que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas al servicio técnico para corregir la instalación de su aparato o aprender cómo se utiliza su aparato.
9. Gastos para hacer accesible el aparato al servicio técnico, tales como la extracción de adornos, los armarios, los estantes, etc., que no forman parte del aparato cuando se envía de fábrica.
10. Llamadas al servicio técnico para reparar o reemplazar lámparas, filtros de aire, filtros de agua, otros insumos del aparato o perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos por el retiro y la entrega del aparato; este se ha diseñado para ser reparado en el hogar.
12. Sobrecargos que incluyen, entre otros, todo servicio técnico fuera de horario, durante feriados o fines de semana, peajes, cargos de viaje en transbordador o gastos de millaje para el servicio técnico en áreas remotas, incluso el Estado de Alaska.
13. Daños en el acabado del aparato o en el hogar producidos durante el traslado o la instalación, que incluyen, entre otros, el suelo, los gabinetes, las paredes, etc.
14. Daños provocados por: los servicios técnicos realizados por empresas de servicio no autorizadas, el uso de piezas que no sean las piezas auténticas de Electrolux o piezas obtenidas de personas que no sean las empresas de servicio técnico autorizado o causas externas como el abuso, el uso incorrecto, el suministro de alimentación inadecuado, los accidentes, los incendios o los casos fortuitos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO COMO SE ESTABLECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LAS RECLAMACIONES BASADAS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O EL MENOR TIEMPO PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPORTANTES O INHERENTES COMO EL DAÑO MATERIAL Y LOS GASTOS INHERENTES QUE RESULTEN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INHERENTES O IMPORTANTES, O LAS LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. LA PRESENTE GARANTÍA POR ESCRITO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍEN DE UN ESTADO A OTRO.

Si necesita obtener servicio técnico

Conserve su recibo, el recibo de entrega u otro registro de pago adecuado para establecer el período de garantía en caso de que se requiera servicio técnico. Si se realizara un servicio técnico, es conveniente que obtenga y conserve todos los recibos. Para solicitar servicio técnico de conformidad con esta garantía, debe comunicarse con Electrolux a las direcciones o los números de teléfono que figuran a continuación.

La presente garantía solo se aplica en EE. UU., Puerto Rico y Canadá. En EE. UU. y Puerto Rico, su aparato cuenta con la garantía de Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su aparato cuenta con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar ni agregar ninguna obligación en virtud de esta garantía. Las obligaciones por servicio técnico y piezas en virtud de esta garantía se deben realizar por Electrolux o una empresa de servicio técnico autorizada. Las características o las especificaciones de los productos según lo descrito o ilustrado están sujetas a cambio sin previo aviso.

USA
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
Canada L5V 3E4

www.electrolux-store.com